W26.822.241

版本号	更改标记	更改内容	更改日期

技术要求:
1.页面规格143mm*210mm;
2.印刷颜色应均匀，且无毛边;说明书内容黑白印刷， ROHS标识双色印刷:
3.图案和文字清晰、规范;
4.正反两面印刷;骑马钉;
5.材质：70g双胶纸；
6.首件须经过研发部确认封样，合格后方可批量供货。
7. 材料(纸张、油墨、胶水、覆膜、涂层、胶带、标签面材等)均需满足欧盟RoHS、REACH、包装重金属指令及客户环保要求，禁止使用铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等禁用物质。

借(通)用件登记

序号	物料代码	颜色	首次用于机型
2			
1		/	(X508)

旧底图总号	设 计	李敏	20260511
底图总号	审 核	张放	20260511
	模块审核	汪静	20260511
出图审查	工 艺	冉霞	20260511
日 期	标准化	范卫东	20260511
	批 准	束永生	20260511

摩洛哥 Ocean
说明书(法+阿)

70g双胶纸

双鹿上菱研发中心
Sonlu Shangling R&D Center

W26.822.241

重 量	比 例
/	1:1
共1张	第1张

图形识别符号

OCEAN®

RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

ثلاجة متعددة الأبواب

MDIOS 520 NFDXBA+

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

تعليمات الاستخدام AR

Contenu

Pièces 1

Précautions de sécurité 3

Instructions d'utilisation du réfrigérateur 6

Nettoyage et entretien du réfrigérateur 12

Questions Foire aux Questions 13

ENLEVEMENT DES APP AREILS MENAGERS USAGES 14

Pièces

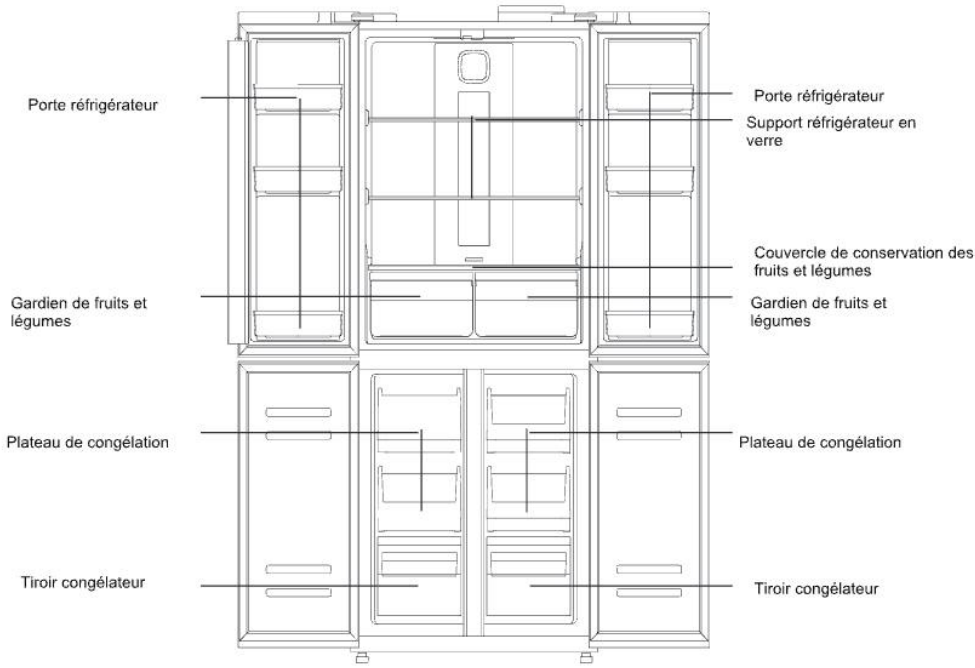


Schéma caractéristique du réfrigérateur

Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ni effectuer l'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être encastré. Il doit être utilisé uniquement en pose libre.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides.
- Après le transport, l'appareil doit rester en position verticale avant d'être raccordé à l'alimentation électrique. Si l'appareil a été transporté en position verticale, attendre au moins 2 heures avant de le mettre en marche. S'il a été transporté en position horizontale ou inclinée, attendre au moins 12 heures avant de le mettre en marche. Le non-respect de ces instructions peut endommager le compresseur.
- Assurez-vous que la tension du réseau électrique correspond à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil.
- Cet appareil doit être branché sur une prise de courant avec mise à la terre (appareil de classe I).
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service agréé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension.
- Ne pas utiliser de rallonges ni de prises multiples.
- Maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement, libres de toute obstruction.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du réfrigérateur afin de garantir une bonne circulation de l'air et une ventilation correcte.

Précautions de sécurité

Ce manuel contient de nombreuses informations importantes sur la sécurité. Assurez-vous de respecter toutes ces informations de sécurité.

:Interdiction

:Ce qu'il faut faire

:À quoi faire attention

Précautions sur la consommation d'énergie




- Assurez-vous d'utiliser une prise électrique dédiée à trois trous avec un courant supérieur à 10A. Les prises ne doivent pas être partagées avec d'autres appareils électriques et doivent être mises à la terre de manière fiable.
- Ne pas utiliser si le câble d'alimentation est endommagé ou si la fiche est usée. Ensuite, laissez le remplacer au box ou par un professionnel désigné par le fabricant.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas le réfrigérateur chaque fois qu'il y a une fuite de gaz combustible comme le gaz. Tout d'abord, fermez la vanne à la fuite de gaz et ouvrez la fenêtre pour la ventilation afin d'éviter une explosion.



- La prise électrique ne doit pas être pressée par le réfrigérateur. Ne laissez pas le câble d'alimentation excessivement sollicité, déformé ou cerclé.
- Pour assurer la sécurité, il est préférable de ne pas placer une prise électrique, une alimentation à tension constante, un four à micro-ondes ou d'autres appareils électriques sur le dessus du réfrigérateur. N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment de réfrigération alimentaire (sauf celui recommandé par le fabricant).

Précautions de placement au réfrigérateur

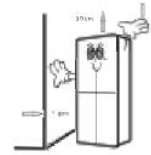

- Le haut du réfrigérateur ne doit pas être inférieur à 30cm du plafond. La distance entre les deux côtés et l'arrière du réfrigérateur et le mur ne doit pas être inférieure à 10 cm. Il ne doit y avoir aucun obstacle autour du réfrigérateur, et une fois l'emballage ouvert, le réfrigérateur peut être ouvert au-dessus de 120 °C. Il y a beaucoup d'espace autour.
- Lors de son utilisation, le réfrigérateur doit être gardé à l'écart de toute source d'incendie ou de chaleur et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou partout où l'eau pourrait éclabousser pour éviter la rouille du réfrigérateur ou une diminution de l'isolation thermique.
- Placez le réfrigérateur dans un endroit plat et dur. (En cas de légère instabilité, le support réglable peut être ajusté pour maintenir le réfrigérateur stable).



- Si l'appareil ne fonctionne pas dans les conditions climatiques spécifiées (par exemple, en dehors de la plage de température ambiante), il peut ne pas être en mesure de maintenir la température requise du compartiment;
- En particulier, les denrées alimentaires doivent être placées de manière à éviter la contamination croisée;
- Tous les aliments surgelés ne doivent pas être en contact direct avec les aliments stockés à l'intérieur. Lorsque des aliments surgelés sont nécessaires, la quantité d'aliments surgelés doit être réduite;



- Lors de l'entretien ou du nettoyage, la température élevée des aliments congelés peut réduire la durée de conservation;
- Lors de la manipulation des appareils électriques, veuillez faire attention à la récupération du réfrigérant et des composants.

Précautions de sécurité

Précautions d'utilisation du réfrigérateur



ban

Ne démontez pas, ne modifiez pas le réfrigérateur ou n'endommagez pas les tuyaux de réfrigération Le réfrigérateur doit être réparé par un professionnel. Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service de réparation ou un professionnel concerné.

Retirez toutes les pièces d'emballage, y compris le coussin de mousse au fond du réfrigérateur, le coussin de mousse pour fixer les accessoires à l'intérieur de la boîte et le ruban


Vérifiez les accessoires et les matériaux fournis avec le réfrigérateur en fonction de la liste d'emballage.

Le réfrigérateur doit être laissé reposer pendant plus de 30 minutes avant d'être mis sous tension.



Prenez soin des enfants, assurez-vous qu'ils ne jouent pas dans le réfrigérateur et ne laissez personne ramper, s'asseoir, se tenir debout ou s'appuyer contre la porte du réfrigérateur.

Lorsque le réfrigérateur fonctionne, ne touchez pas les aliments ou les récipients métalliques dans le congélateur, sinon les basses températures peuvent facilement entraîner des engelures.

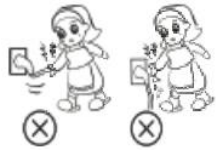

— «Avertissement: il ne doit y avoir aucun obstacle autour de l'équipement ou à l'intérieur de la structure dans laquelle il est encastré afin de maintenir une bonne ventilation»;

— «AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser d'équipements mécaniques ou d'autres méthodes que celles recommandées par le fabricant pour accélérer le dégivrage»;

— «Avertissement: ne pas endommager le circuit de réfrigération» ;

— «Avertissement: N'utilisez aucun appareil électrique autre que celui recommandé par le fabricant dans le compartiment alimentaire du réfrigérateur».

Précautions de sécurité

Considérations sur le placement des articles

Ne placez jamais d'objets lourds sur le dessus du réfrigérateur ou n'utilisez pas d'appareils électriques tels que des fours à micro-ondes, des cuiseurs à riz, des régulateurs de tension et des lecteurs de DVD.

Ne mettez pas dans le congélateur les articles liquides en bouteille ou les contenus contenus dans des contenants fermés (y compris les boissons en bouteille ou la bière) pour éviter d'autres pertes dues à une explosion de congélation..



Ne mettez pas d'alcool, d'essence et d'autres objets inflammables et explosifs dans le réfrigérateur pour éviter les explosions et les incendies.

Ne conservez pas au réfrigérateur les médicaments ou les documents académiques qui doivent être conservés en stricte conformité avec les exigences de température pour éviter la détérioration.

Précautions de placement au réfrigérateur

Lors de la mise au rebut d'un réfrigérateur, veuillez d'abord retirer le paillet, les charnières et la porte pour empêcher les enfants d'entrer dans le réfrigérateur et éviter des accidents.



Le réfrigérant R600a et le cyclopentane (matériau en mousse) utilisés dans les réfrigérateurs sont inflammables, et les réfrigérateurs abandonnés doivent être gardés à l'écart des sources d'incendie et ne doivent pas être brûlés afin d'éviter des dangers environnementaux ou d'autres risques.


Les réfrigérateurs usagés ne doivent pas être jetés à volonté. Les réfrigérants et les agents moussants gazeux à l'intérieur du réfrigérateur peuvent polluer l'environnement. Ils doivent être traités ensemble après avoir été recyclés par des recyclateurs professionnels.

Chambre frigorifique




La température de la chambre froide est réglable entre 2°C et 8°C. Veuillez conserver les aliments stockés à court terme ou prêts à être consommés dans un compartiment froid.


Rack

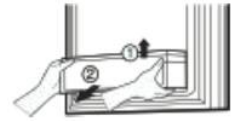

Attrapez les deux côtés et soulevez-les. Ensuite, retirez-le.

Crisper de fruits et légumes/couvercle en verre

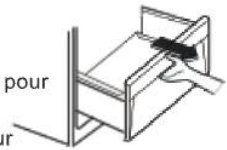

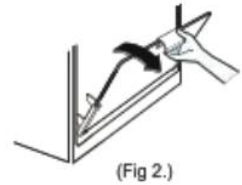


Faites sortir le gardien des fruits et légumes pour obtenir la nourriture.
Retirez le couvercle de verre vers le bas pour prendre la nourriture.

(Fig 1 .) (Fig 2.)

Les images sont à titre de référence seulement, les objets réels prévaudront.

Zoning

Pour retirer la cloison de la chambre froide, soulevez légèrement le dossier et le retirez. Les cloisons du crisper de fruits et légumes doivent être placées sur le crisper lors de l'utilisation ou après le nettoyage afin d'éviter d'affecter la température à l'intérieur du crisper.

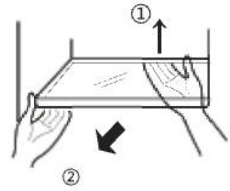

Lampes pour chambres frigorifiques

Lorsque la chambre froide est allumée, le bouton de l'interrupteur de la lumière apparaîtra automatiquement. Ensuite, la lumière LED de la chambre frigorifique s'allume.
Une fois la chambre froide fermée, le bouton de l'interrupteur de lumière sera appuyé à l'intérieur et la lumière LED s'éteindra.

Note: Si la lumière de la chambre froide est anormale, elle doit être remplacée par un professionnel.
Cet appareil est destiné à des usages domestiques et similaires, y compris:
— Magasins, bureaux ou cuisines ou autres environnements de travail;
— Fermes, hôtels, motels et environnements résidentiels;
— Auberge d'hôtes et autres zones
— Pour la restauration et des usages similaires autres que la vente au détail;

Compartiment congélateur



La température du congélateur est réglable entre -16°C et -24°C. Le congélateur est principalement utilisé pour congeler des aliments, stocker des aliments congelés et faire de la glace. Il peut stocker des aliments pendant une période relativement longue.

Remarque: Ne mettez pas les aliments dans des récipients en verre tels que des aliments en bouteille dans le congélateur, car les récipients peuvent facilement se casser après avoir été congelés. Ne touchez pas ou ne prenez pas les aliments congelés dans le congélateur avec vos mains mouillées, sinon vos doigts risqueront de geler.

Plateau congélateur

Congeler et stocker des aliments de petite taille, y compris les boulettes congelées.

Long tiroir

Congeler et stocker de grandes quantités d'aliments.

Tiroir court

Principalement utilisé pour le stockage des aliments surgelés. Les tiroirs sont des accessoires et sont fournis pour la commodité de l'utilisateur. Ils peuvent être sortis du réfrigérateur. La nourriture peut alors être placée directement sur le support de l'évaporateur.


Procédé de décongélation des aliments congelés

Décongeler les aliments congelés à température ambiante ou dans un réfrigérateur, ou utiliser une cuisinière électrique ou un four à micro-ondes.

Pour recongeler des aliments décongelés ou fraîchement décongelés, il faut tenir compte des éléments suivants:

- L'intervalle de temps entre la décongélation et la recongélation ne doit pas être trop long.
- Il est préférable de le faire bouillir, frire ou griller avant de le congeler.

Instructions pour l'utilisateur

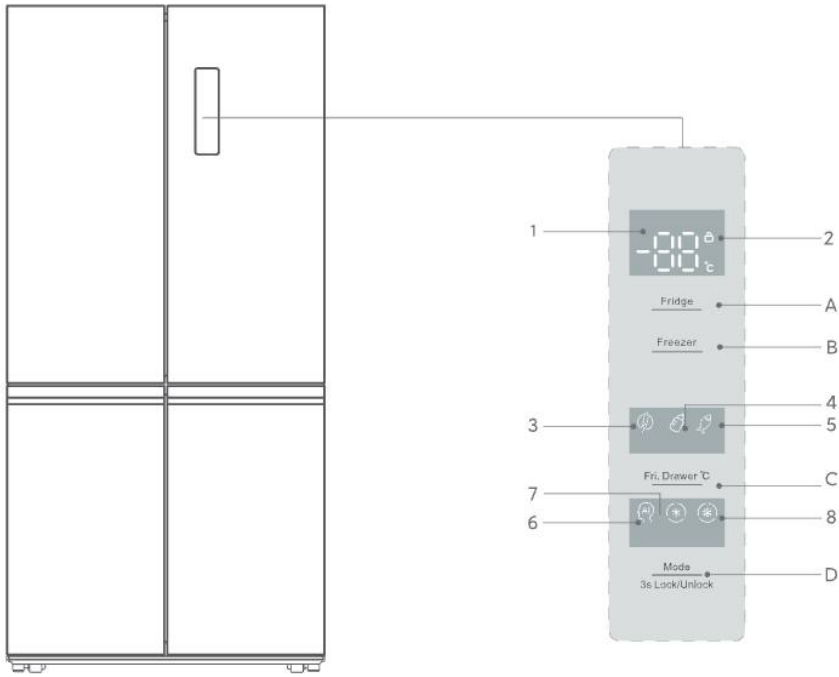

Boutons du panneau de commande et disposition de l'affichage LED

① Bouton d'action: A: Bouton de réglage de la température de réfrigération ;
B: Bouton de réglage de la température du congélateur ;
C: Bouton de réglage de la température du tiroir du réfrigérateur;
D: Bouton Mode/Déverrouillage

② Icônes de fonction: 1:Réglage de la température;2: Icône de cadenas;
3:Fashion Stone; 4:Modèle maternel;
5: Mode 0°C; 6:Mode IA; 7: Mode de refroidissement rapide;
8:Mode de congélation rapide

ÉTAT INITIAL DE MISE SOUS TENSION

Une fois que le réfrigérateur est connecté à l'alimentation électrique pour la première fois, l'écran est allumé et le mode A est activé (le réfrigérateur est réglé pour fonctionner à 5。 C, le congélateur est réglé pour fonctionner à - 18 e C), et le tiroir convertible à température du réfrigérateur est réglé pour fonctionner en mode pierre.

Instructions pour l'utilisateur

Verrouillage et déverrouillage

①**Déverrouillage :** Dans l'état verrouillé, appuyez et maintenez la touche D jusqu'à ce que vous entendiez un long "bip" du buzzer, puis relâchez-la et l'écran sera déverrouillé; Dans l'état déverrouillé, appuyez sur n'importe quelle touche pour entendre la réponse « bip » du buzzer et effectuer la commutation de température ou de fonction correspondante.

② **Verrouillage :** Dans l'état déverrouillé, appuyez et appuyez longuement sur la touche D jusqu'à ce que vous entendiez un long "bip" du buzzer, puis relâchez-la, et l'affichage est verrouillé; Dans l'état verrouillé, vous pouvez entendre le "bip" du buzzer en appuyant sur n'importe quelle touche. Si vous appuyez deux fois consécutivement, aucune action de touche ne sera effectuée.

Sélection de mode

Dans l'état déverrouillé, appuyez continuellement sur la touche D et le mode de fonctionnement du réfrigérateur circulera entre « Al-refroidissement rapide-congélation rapide-mode défini par l'utilisateur (aucune icône de mode n'est affichée) ».

① Mode aluminium

Appuyez sur la touche D pour sélectionner le mode Al et l'icône du mode Al s'allume; En mode Al, la température réglée du réfrigérateur est de 5 ° C et la température réglée du congélateur est de -18 ° C: Quittez le mode Al (vous pouvez quitter le mode Al si vous remplissez l'une des conditions suivantes): Appuyez sur la touche D dans l'état déverrouillé pour basculer vers D'autres modes.

- Appuyez sur la touche A ou B dans l'état déverrouillé pour ajuster la température réglée du réfrigérateur ou du congélateur et entrer dans le mode réglé par l'utilisateur

②Mode refroidissement rapide

Vous pouvez utiliser ce mode lorsque vous souhaitez refroidir rapidement les aliments que vous venez de mettre au réfrigérateur; En mode refroidissement rapide, la température réglée de la chambre frigorifique est de 2° C; Quittez le mode de refroidissement rapide (vous pouvez quitter le mode de refroidissement rapide si vous rempliez l'une des conditions suivantes) Dans l'état déverrouillé, appuyez sur la touche D pour passer à D'autres modes:

- Temps de refroidissement rapide jusqu'à 8 heures;
- Appuyez sur la touche A dans l'état déverrouillé pour ajuster la température réglée de la chambre frigorifique et entrer dans le mode réglé par l'utilisateur.

③Mode de congélation rapide

Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez congeler rapidement des aliments qui viennent d'être placés dans le congélateur; En mode congélation rapide, la température réglée du congélateur du réfrigérateur est de -30° C, la température ambiante est inférieure à 30° C et la température la plus basse peut atteindre -30° C lorsque le réfrigérateur est à vide.。

Quittez le mode de congélation rapide (vous pouvez quitter le mode de congélation rapide si vous rempliez l'une des conditions suivantes):

- Appuyez sur la touche D dans l'état déverrouillé pour passer à D'autres modes:
- Le temps de congélation rapide atteint 50 heures;

Dans l'état déverrouillé, appuyez sur la touche B pour ajuster la température réglée du congélateur, c'est-à-dire entrer dans le mode réglé par l'utilisateur. Remarque: Une fois le congélateur sorti du mode de congélation rapide, fonctionnez selon la température et le mode réglés avant d'entrer en mode de congélation rapide. Si l'utilisateur doit mettre une grande quantité d'aliments frais à la fois, la fonction de congélation rapide peut être activée 24 heures à l'avance. La quantité d'aliments frais placés dans le congélateur à la fois ne doit pas être excessive, et il est préférable de ne pas dépasser la capacité de congélation du produit (voir page 12 du manuel d'instructions).

Mode défini par l'utilisateur (sans affichage d'icône de mode)

En mode « Réglage de l'utilisateur », la température réglée de réfrigération et de congélation peut être ajustée librement selon les règles suivantes.

Réglage de la température de réfrigération (appuyez sur la touche A)

Dans le mode de réglage de l'utilisateur, appuyez continuellement sur la touche A et la température réglée de la chambre frigorifique changera cycliquement entre « 2 ℃ ~ 8 ℃ ». Après la sélection, la lumière sera allumée pendant 5 secondes pour confirmer.

Réglage de la température du congélateur (appuyez sur le bouton B)

- Dans le mode réglé par l'utilisateur, appuyez continuellement sur la touche B et la température réglée du congélateur changera cycliquement entre "-16 ℃ ~ -24 ℃". Après sélection, allumez la lumière pendant 5 secondes puis confirmez.

Tiroir convertible de température du réfrigérateur (appuyez sur la touche C)

- Dans le mode de réglage de l'utilisateur, appuyez successivement sur la touche C, et l'icône de la serre à trois vitesses sera affichée en cycle entre « Pierre », « Matériel » et « 0℃ ». Après la sélection, elle s'allumera pendant 5 secondes puis confirmée.

Dans l'état verrouillé, appuyez sur la touche de réglage de la température ambiante correspondante pour afficher la température réglée actuelle de la pièce correspondante.

Alarme d'accès

Avtte Todol is Osopene de Formordan 2 Minutes, Tertamperatur, Dinspre, Areia, Fras, et, Dis Prest, Prompkod : « Del » Winter, Winter, Frigli, Tre Are, Duris Opened, « Del » Winter Refrigli Gratwright, Duris a ouvert, « Des » Winterfreck, Bulten, Tempelatur, Duris a ouvert, Ander « Dev » Winsefri Duris a ouvert. Veille Trearemartipur, Dur, Oppens, Ander, Tecod, Isdis, Prayed, Inahlup. Tebaze Emitz 5 Bipps Avery 30 Secondes. À l'arrière de Clocintodor, Terkors Pontindur Cod di LeyWilbur Cleared, Ontil, Ordus, Aleklos, Deande, Bazewell, Stoopson, Tinte, Alam.

Fonction mémoire de mise hors tension

Lors d'une panne de courant, l'état de fonctionnement avant la panne de courant est mémorisé et le fonctionnement réglé avant la panne de courant est automatiquement restauré après la panne de courant.

Indication de défaut

lorsque « UC », « rs », « CS », « bs », « FS », « Fd », « ES », « FF » et « LF » apparaissent dans la réfrigération
zone de température de l'affichage, cela signifie qu'il y a un défaut dans le réfrigérateur. Le
Le réfrigérateur peut encore refroidir, mais vous devriez
Contactez le service de maintenance dès que possible pour obtenir un fonctionnement optimal du réfrigérateur.

Tiroir de conservation hydratant

Ce tiroir dispose d'une fonction de réglage automatique de l'humidité, qui équilibrera automatiquement l'humidité dans le tiroir. Lorsque les légumes frais dans l'environnement produisent plus d'humidité en raison de la respiration, la vapeur d'eau peut s'échapper; Lorsque l'humidité dans les légumes est réduite, elle empêche l'humidité de s'évaporer et maintient le tiroir à l'humidité appropriée pour le stockage des légumes frais.


Tiroir maternité pierre

Ce tiroir adopte un système intelligent de contrôle de la température, qui garantit que le tiroir atteint une température spécifique en contrôlant la porte d'air et le compresseur. Vous pouvez choisir différentes fonctions en fonction du type de les aliments à conserver, y compris « pierre », « Maternelle » et « o°C ». Les caractéristiques de chaque fonction sont les suivantes :
Pierre : Convient pour la conservation d'aliments nécessitent un environnement à basse température et sec, comme le thé, les concombres de mer séchés, les pignons de pin
et autres marchandises sèches. Il empêche les aliments de devenir humides ou moisis, et a une durée de conservation à long terme.
Maintenir efficacement la nutrition des aliments ;
Maternelle : fournir une aire de stockage saine des aliments pour les mères et les nourrissons ;
o°C : convient pour la conservation des aliments prêts à consommer tels que le poisson et la viande à court terme
consommation. La plupart des aliments peuvent être conservés frais à
température zéro sans congélation. C'est le meilleur choix pour conserver les aliments frais prêts à consommer. Le réglage de température zéro ne convient pas à la conservation des fruits et légumes

Instructions pour l'utilisateur

Conseils pour le stockage des aliments

Coffre-fort



■ Ne placez pas les aliments trop près des parois intérieures pour éviter qu'ils ne gelent sur la paroi arrière de la chambre frigorifique.

■ Ne conservez pas le flacon dans le congélateur pour éviter qu'il ne se casse en raison du gel de son contenu.



Nettoyage

■ Il est préférable de fermer hermétiquement les aliments avant de les mettre au réfrigérateur.

1 . Empêche l'évaporation de l'eau et garde les fruits et légumes frais.
2 . Protège les aliments contre la contamination des odeurs.



■ Il est préférable de conserver les aliments au réfrigérateur après avoir été nettoyés et séchés.

Stockage des légumes

Les légumes doivent être placés à l'opposé de leur direction de croissance pour prolonger efficacement leur durée de conservation.



Nécessité du stockage séparé des denrées

■ Séparez-les selon le type de nourriture. Il est préférable de placer les aliments pour la consommation quotidienne sur le devant de la cloison pour éviter d'ouvrir la porte pendant une longue période. De cette façon, les aliments ne sont pas oubliés et ne dépassent pas leur durée de conservation avant de les consommer.



Utilisez intelligemment le réfrigérateur pour réduire la

■ Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur.

■ Les aliments surgelés peuvent être amenés dans la chambre frigorifique pour être décongelés, et les aliments peuvent être réfrigérés en fonction de la basse température des aliments surgelés pour réduire la consommation d'énergie.



Ne pas stocker des aliments excessifs et lourds dans le réfrigérateur

Les aliments doivent être stockés séparément, laissant un espace pour la circulation de l'air froid afin d'obtenir un meilleur effet de refroidissement. Il est interdit de stocker des aliments excessifs et lourds pour éviter d'écraser les cloisons.

Stockage d'aliments tels que les tomates et les carottes

■ Les feuilles de carotte doivent être coupées pour protéger les nutriments de l'absorption par les feuilles.

■ Les tomates ne doivent pas être mises au réfrigérateur avant qu'elles ne soient mûres, sinon elles ne seront pas trop fraîches.



Les fruits tropicaux ne durent pas longtemps

Les fruits tropicaux comme les bananes, l'ananas, le melon, les courgettes, la papaye, etc. ne doivent pas être conservés au réfrigérateur. Cet aliment est métabolisé plus rapidement à basse température et parfois même détérioré. Cependant, ils peuvent être stockés au réfrigérateur pendant une courte période pour refroidir.



Des aliments qui ne nécessitent pas de réfrigération mais qui peuvent être conservés frais

Citrouille, pomme de terre, patate douce, ail, gingembre, oignon, châtaignes d'eau et autres plantes rhizomatiques.



Nettoyage et entretien

Nettoyage



◆Nettoyez et inspectez soigneusement le réfrigérateur toutes les trois à cinq semaines afin d'éviter que les aliments laissés dans le réfrigérateur ne dégagent de mauvaises odeurs.
Pendant le nettoyage, frottez le réfrigérateur à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau tiède ou de détergent neutre. Ensuite, essuyez le réfrigérateur avec un chiffon doux et sec.

Débranchez la prise d'alimentation avant de nettoyer le réfrigérateur.

Si la ligne intérieure est tachée d'huile alimentaire et de soupe, veuillez les nettoyer immédiatement, sinon la doublure intérieure se fissurera en raison de l'érosion graisseuse à long terme.

Ne rincez pas le réfrigérateur à l'eau, car cela pourrait affecter les performances d'isolation électrique. Veuillez nettoyer les composants électriques tels que les lumières et le bouton de contrôle de la température avec un chiffon sec.



Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec une brosse dure, une bille de fil d'acier, une brosse métallique en acier, des additifs de meulage (par exemple, du dentifrice), des solvants organiques (par exemple, de l'alcool, de l'acétone et de l'huile de banane), de l'eau bouillie, des produits acides ou alcalins, qui pourraient endommager la surface du réfrigérateur et la doublure intérieure.

Dégivrage


Ce type de réfrigérateur est refroidi par air et sans givre, avec une fonction de dégivrage automatique. L'eau restante après le dégivrage s'évapore à l'intérieur du bac de dégivrage, le dégivrage manuel est donc inutile.

Ne chauffez pas directement avec un outil métallique pointu ou un sèche-cheveux, afin de ne pas endommager la paroi du compartiment congélateur. Ne dégivrez pas le réfrigérateur avec un radiateur électrique.


Inspection de sécurité après maintenance

- Le cordon d'alimentation est-il endommagé ?
- La prise de courant génère-t-elle de la chaleur anormalement ?
- La prise de courant est-elle bien branchée ?

Utilisation suspendue

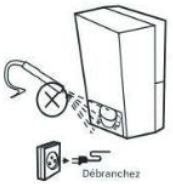

- En cas de panne de courant ou de panne de courant annoncée : ouvrez la porte du réfrigérateur le moins possible et n'y stockez pas de nouveaux aliments.
- En cas de non-utilisation prolongée : débranchez la fiche d'alimentation pour nettoyer le réfrigérateur et laissez la porte du réfrigérateur correctement ouverte afin d'éviter les mauvaises odeurs
- Pour déplacer le réfrigérateur : Retirez tous les articles et fixez les clayettes en verre, les bacs à fruits et légumes, le bac à glaçons et les tiroirs du congélateur avec du ruban adhésif avant de déplacer le réfrigérateur ; fermez hermétiquement les portes du réfrigérateur et fixez-les avec du ruban adhésif afin qu'elles ne bougent pas pendant le déplacement. Ne déplacez pas le réfrigérateur à l'envers ou à l'horizontale, ne le faites pas bouger ou ne le secouez pas en le déplaçant. Le réfrigérateur ne doit pas être incliné à un angle supérieur à 45° lorsqu'il est déplacé.

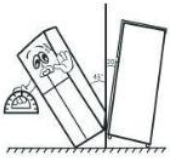

Une fois le réfrigérateur démarré, il est préférable de l'utiliser de manière consécutive et, en général, de ne pas l'éteindre, sinon sa durée de vie sera réduite.

Déclarations sur l'intervalle de temps de dégivrage

Lorsque le réfrigérateur est utilisé de manière répétée à 32 °C (température ambiante) et que le compartiment réfrigérateur ne peut pas atteindre la température réglée, l'intervalle de temps de dégivrage minimum (Atd-min) doit être de 12 h ; l'intervalle de temps de dégivrage maximum (Atd-max) doit être de 72 h lorsque l'utilisateur n'ouvre ni ne ferme la porte ou ne règle aucun mode spécial

Questions Foire aux Questions

Phénomène non défaillant pendant le fonctionnement du réfrigérateur

- Une rosée brumeuse apparaît sur la surface du réfrigérateur.
  Ce phénomène se produit lorsque l'humidité de l'air est relativement élevée. Dans ce cas, frottez la surface du réfrigérateur avec un chiffon sec et doux.

- La partie arrière du réfrigérateur est givrée.
  Le tube de réfrigération de la chambre frigorifique est proche de l'arrière du réservoir intérieur, de sorte que lorsque la température fonctionne, la température est inférieure à 0°C, provoquant la formation de givre. Le réfrigérateur se dégivrera automatiquement après avoir cessé de fonctionner.

- Les assiettes gauche et droite sont chaudes.
  Le condenseur est près des plaques intérieures gauche et droite. Lorsque le réfrigérateur fonctionne, la chaleur est rayonnée vers l'extérieur par le condenseur.

- Le compresseur est chaud.
  Lorsque le réfrigérateur fonctionne, la température du boîtier du compresseur est d'environ 80°C.

- Le réfrigérateur «siffle» comme un coulement d'eau.
  Il s'agit du bruit de l'écoulement à l'intérieur de la conduite de réfrigération lorsque le système de réfrigération fonctionne.

- Le réfrigérateur produit un « bourdonnement » qui ressemble à une vibration.
  Lorsque le réfrigérateur fonctionne, le compresseur produit un faible « bourdonnement ». Si le réfrigérateur n'est pas placé de manière instable, les vibrations et le bruit seront également présents. La stabilité peut être ajustée en faisant tourner le support réglable au fond du réfrigérateur.

- Il faut relativement beaucoup de temps pour mettre en électricité le réfrigérateur.
  Il est normal que la température ambiante soit plus élevée en été, que le compresseur soit démarré plus souvent et que le réfrigérateur soit allumé plus longtemps.

Analyse et dépannagedépannage

Défaillance	Causes potentielles	Solutions
TLa lumière à l'intérieur du réfrigérateur ne s'allume pas et le compresseur ne fonctionne pas.	1 .Il y a un problème avec l'alimentation externe du réfrigérateur.	Vérifier le circuit d'alimentation.
	2.Mauvaise connexion de la fiche/prise de courant.	Réparation
La lumière à l'intérieur du réfrigérateur est allumée. mais le compresseur ne démarre pas, seul un bourdonnement est entendu.	1 .La tension d'alimentation est inférieure à la limite inférieure donnée (187v).	Éteignez immédiatement l'alimentation du réfrigérateur et redémarrez une fois que la tension est normale.
Le compresseur fonctionne correctement, mais la température intérieure du réfrigérateur n'atteint pas la valeur donnée.	1 . Le réfrigérateur est ouvert trop souvent.	Ouvrez moins la porte·
	2. Trop de nourriture stockée dans le réfrigérateur et mal placée.	Placez correctement les aliments.
	3. Gel trop épais ou trop de saleté sur le condenseur.	Livraison au centre de réparation pour réparation.
	4. Fuite de réfrigérant dans le système de réfrigération.	Envoyez le réfrigérateur à un centre de réparation pour la réparation.
	5 .Le joint de porte fuit.	Réparer les joints de porte..
Bruit excessif (un niveau de puissance bruit donné ne doit pas dépasser 45 dB(A)	1 .Le réfrigérateur n'est pas stable	Ajuster la stabilité
	2. Les attaches du réfrigérateur sont desserrées.	Attachez-les bien
	3. Résonance capillaire	Remplissez les capillaires avec un chiffon doux et de la mousse
Le compresseur ne démarre pas en hiver.	1 .Mauvaise connexion ou endommagement du commutateur.	Réparation ou remplacement

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES	
	La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Le fabriquant et le revendeur ne peuvent pas être tenus responsable de tout accident ou dommage causé par une utilisation impropre de l'appareil, ou si les instructions données dans le présent manuel n'ont pas été respectées.

إزالة الأجهزة المنزلية المستعملة

تُلزم التوجيهية الأوروبية رقم 2012/19/الاتحاد الأوروبي بشأن المخلفات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) بعدم التخلص من الأجهزة المنزلية المستعملة ضمن التيار العادي للنفايات البلدية. ويجب جمع هذه الأجهزة بشكل منفصل بهدف تحسين معدل استرداد وتجديد المواد المكوِّنة لها، وتقليل الأثر على صحة الإنسان والبيئة.قد يؤثر رمز سلة المهملات المزينة بخطوط مطبوع على جميع المنتجات على التزامات الجمع المنفصلة. - على المستهلكين التواصل مع السلطات المحلية أو بائعهم لمعرفة كيفية إزالة الجهاز.



لا يتحمل المصنع أو البائع إعادة البيع أي مسؤولية عن أي حادث أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير السليم للجهاز أو عن عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الدليل.

متكررالأسئلة المطروحة:

الظواهر غير المرتبطة بالعطل أثناء تشغيل الثلاجة

تظهر على سطح الثلاجة رطوبة تشبه رذاذ الم

في حال كانت رطوبة الهواء مرتفعة نسبيًا، قد يحدث هذا الظاهرة؛ وفي هذه الحالة، يُرجى مسح سطح الثلاجة باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

يتجمد الجزء الخلفي من داخل حيز الثلاج

أنبوب التبريد في حيز الثلاجة يقع بالقرب من مؤخرة الطبقة الداخلية، ولذلك تبقى درجة الحرارة دون °5م أثناء التشغيل، مما يؤدي إلى تكوّن الصقيع.وسيتم إزالة الصقيع تلقائيًا بعد توقف عمل الثلاجة.

الألواح اليسرى واليمنى ساخ

يقع المكثف بالقرب من اللوحات الداخلية اليسرى واليمنى. وعندما يعمل الثلاجة، فإنها تشع الحرارة نحو الخارج عبر المكثف.

المصحّة ساخنة جد

بينما يعمل الثلاجة، تبلغ درجة حرارة غلاف الضاغط حوالي °80م.

يُنتج الثلاجة صوتًا يشبه صوت تدفق الماء، ويُعرف باسم "الهِيس".

هذا هو الصوت الناتج عن التدفق داخل أنابيب التبريد أثناء تشغيل نظام التبريد؛ حيث يُنتج الثلاجة اهتزازات تشبه صوت "الزفير".

أثناء تشغيل الثلاجة ، يصدر الضاغط صوتًا خافتًا يشبه "صوت نهيج"؛ كما قد تحدث اهتزازات وأصوات إذا لم تُوضع الثلاجة بشكل مستقر. ويمكن ضمان الاستقرار عن طريق تدوير الدعامة القابلة للتعديل الموجودة عند قاعدة الثلاجة.

يستغرق تشغيل الثلاجة وقتًا نسبيًا طويلًا.

في الصيف، تكون درجة الحرارة المحيطة مرتفعة نسبيًا، ومن الطبيعي تشغيل الضاغط عدة مرات، كما يستغرق تشغيل الثلاجة وقتًا أطول.

تحليل الأعطال وإصلاحها

Failures	Potential Causes	Solutions
لا يشتعل الضوء داخل الثلاجة، كما أن الضاغط لا يعمل.	١. هناك مشكلة في مصدر الطاقة الخارجي لل الثلاجة.	فحص دائرة التغذية الكهربائية.
	٢. منفذ التوصيل الكهربائي موصول بشكل غير سليم.	التصحيح
الضوء داخل الثلاجة مضاء ، ولكن لا يمكن تشغيل المضغوط ، ويُسمع فقط صوت همسة	١. جهد مصدر الطاقة أقل من الحد الأدنى المحدد(١٨٧ فولت).	أطفئ الثلاجة فورًا، ثم أعد تشغيلها بعد أن يعود الجهد إلى طبيعته
يعمل الضاغط بشكل طبيعي، لكن درجة الحرارة داخل لا يمكن للمبرد الوصول إلى القيمة المحددة القيمة.	١. يتم فتح الثلاجة بشكل متكرر جدًا لا	افتح الباب بشكل أقل تكرارًا لا
	٢. يتم تخزين كمية كبيرة جدًا من الطعام في الثلاجة، ويتم وضعه بطريقة غير سليمة.	ضع الطعام في المكان المناسب.
	٣. يكون الصقيع كثيفًا جدًا أو يوجد كمية كبيرة من التراب على المكثف.	أرسل إلى مركز الإصلاح لإجراء الصيانة.
	٤. تسرب مادة التبريد في نظام التبريد.	أرسل الثلاجة إلى مركز الإصلاح لإجراء الإصلاح.
	٥. تسربات هواء في غشائية الباب.	قم بإصلاح غطاء الصمام للباب.
مرتفع جدًا من حيث الضوضاء (لا يجوز أن يتجاوز مستوى قدرة الضوضاء المحددة) 45 ديسبل (A)	١. لم يتم وضع الثلاجة بشكل مستقر.	ضبط الاستقرار
	٢. مثبتات الثلاجة قد تفككت.	ثبّتها جيدًا.
	٣. برغ الشعيرات الدموية.	ملء الشعيرات الدموية بقطعة قماش ناعمة ورغوة
لا يمكن تشغيل الضاغط في الشتاء.	١. المفتاح المغناطيسي متصل بشكل ضعيف أو مكسور.	قم بإصلاحه أو استبداله.

ةنايصلا و فيظنتلا




فيظنتلا

◆ فظن ةجالثلا عجالثلا ةيلخادلا ةنابطلا ةيلخادلا ةجالثلا عجالثلا فظن ◆

- افصل جالثلا فيظنت لبق ءابرهكلا سبلاق لصفا.
- إذا تسخنت فيظنتلا ةداملا ةيلخادلا ةنابطلا ةيلخادلا ةنابطلا تخست إذا فيظنتلا ةداملا ةيلخادلا ةنابطلا ةيلخادلا ةنابطلا تخست إذا ،ارورغ ءاملاب ةجالثلا لخدم ،ءاملا وأ ةداملا فيظنت يجري ةقرشتست الو ةلوطم ةرتفل مرحلا لثلا ببسب ةيلخادلا ةنابطلا.
- ال تستخدم فيظنتلا ةداملا فيظنت يجري ةيئاربهكلا زاهجلا رشابتست الئل ،ةرشابم ءاملاب ةجالثلا لخدم ال تستخدم فيظنتلا ةداملا فيظنت يجري ةيئاربهكلا زاهجلا رشابتست الئل ،ةرشابم ءاملاب ةجالثلا لخدم ال تستخدم فيظنتلا ةداملا فيظنت يجري ةيئاربهكلا زاهجلا رشابتست الئل ،ةرشابم ءاملاب ةجالثلا لخدم ال تانوكملا

مدختسملا تامي‌لعت

اقارتحا نيزختلا تاحارتقا مادعلا



أمن
لا تضع الطعام مجمدًا قريبًا جدًا من الجدران الداخلية، لأن هذا يمنع تدفق الهواء بشكل صحيح على الجدار الخلفي للثلاجة.
لا تضع زجاجات الزجاج في غرفة التجميد، لأن السوائل تتمدد عند تجمدها.



فيظن
من الضروري إلغاء تنشيط الطعام قبل وضعه في الثلاجة:
1. منع نمو البكتيريا المسببة للأمراض والتسمم الغذائي.
2. منع تلوث الأطعمة الأخرى بالسوائل المتسربة من اللحوم النيئة.



تنظيف الخضروات قبل تخزينها
يجب غسل الخضروات جيدًا لإزالة أي أوساخ أو بقايا مبيدات حشرية.



تخزين الطعام بشكل منفصل
لتجنب انتقال الروائح بين الأطعمة المختلفة، يجب تخزين الأطعمة ذات الروائح القوية بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى. يجب أيضًا تغطية الأطعمة ذات الروائح القوية بإحكام.



تخزين الفواكه والخضروات
يجب غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تخزينها في الثلاجة.




تخزين اللحوم النيئة والمطبوخة
يجب تخزين اللحوم النيئة والمطبوخة في حاويات مغلقة بإحكام لمنع ملامسة أو تسرب السوائل إلى الأطعمة الأخرى.

استخدام الثلاجة بكفاءة
لتحقيق أقصى استفادة من الثلاجة، اضبط درجة الحرارة على درجة حرارة الغرفة قبل وضع الطعام فيها. يمكن أخذ الأطعمة المجمدة إلى غرفة التبريد لفك تجميدها، وتبريد الأطعمة الأخرى على درجة الحرارة المنخفضة للأطعمة المجمدة، لتقليل استهلاك الطاقة.

عند تخزين أطعمة زائدة أو أطعمة قليلة الحجم في الثلاجة يجب تخزين الأطعمة بشكل صحيح وتركها تبرد في درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة. تقلل الأطعمة الساخنة من كفاءة التبريد وتزيد من استهلاك الطاقة.

تخزين الخضروات والفواكه
لا تخزن الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس والبطيخ والكوسا الصيفية والباذنجان في الثلاجة. هذه الأطعمة تزيد من إنتاج الإيثيلين وتصبح طرية عند تخزينها في درجات الحرارة المنخفضة، وقد تتعفن أحيانًا. ومع ذلك، يمكن وضع الفواكه الاستوائية في الثلاجة لفترة قصيرة بعد التبريد.



تخزين الطعام المطبوخ
قطع أوراق الخضروات الورقية من السيقان الخضراء من أجل الحفاظ على الرطوبة.
لا تضع الطعام المطبوخ في الثلاجة قبل تبريده، وإلا سترتفع درجة حرارة الثلاجة.



تخزين الأطعمة لفترة طويلة
لا تخزن الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس والبطيخ والكوسا الصيفية والباذنجان في الثلاجة. هذه الأطعمة تزيد من إنتاج الإيثيلين وتصبح طرية عند تخزينها في درجات الحرارة المنخفضة، وقد تتعفن أحيانًا. ومع ذلك، يمكن وضع الفواكه الاستوائية في الثلاجة لفترة قصيرة بعد التبريد.

أطعمة لا تحتاج للتبريد ولكن يمكن الحفاظ على نضارتها
النباتات الجذرية مثل البطاطس والبطاطا الحلوة والثوم والزنجبيل والبصل والكستناء المائي.

موزر التعليماتm

خزائن بيريه ماتر١٧ عند درجة حرارة °0م

يستخدم هذا الخزانة نظامًا ذكيًا للتحكم في درجة الحرارة ، يضمن وصول درجة الحرارة إلى القيمة المحددة من خلال التحكم في الباب الهوائي والصاغط ؛ ويمكن اختيار وظائف مختلفة وفقًا لنوع الخزانة

الطعام المُخزّن ، يشمل دوال "ببير" و"مادرية" و"o°C"، وتتمثل خصائص كل وظيفة فيما يلي:

ببير: مناسب للحفاظ على الأطعمة التي

تتطلب بيئة منخفضة الحرارة وجافة، مثل الشاي ، الخبار البحري المجفف ، جوز الصنوبر ومنتجات جافة أخرى ؛ مما يمنع ترطيب الطعام أو تحلله بسبب العفن ، ويمنحه عمرًا طويلًا للتخزين-

الحفاظ الفعّال على قيمة التغذية للأغذية؛ الأمهات :توفير منطقة صحية لتخزين الأغذية للأمهات والرضع ؛

°0م: مناسب لتخزين الأطعمة الجاهزة للأكل مثل السمك واللحوم لفترة قصيرة-قصيرة المدى

الاستهلاك. يمكن الحفاظ على معظم الأطعمة طازجة عند

درجة حرارة صفرية دون تجمد؛ وهي الخيار الأمثل لتخزين الأطعمة الطازجة الجاهزة-للتناول-مباشرة.لكن إعداد درجه الحراره الصفريه غير مناسب لتخزين الفواكه والخضروات.

في الحالة المغلقة، اضغط على مفتاح ضبط درجة حرارة الغرفة المقابل لعرض درجة الحرارة المحددة حاليًا

الغرفة المقابله.

الباب من الذراع

بعد فتح الباب لأكثر من دقيقتين

بعد دقائق، تومض منطقة عرض درجة الحرارة وترمز إلى الرمز التوجيهي: "dL"عند فتح الباب الأيسر المبرد ، و"dr"عند

تُفتح الباب الأيمن المبرّد ، "ds"عند فتح الباب المرنة للدرجة الحرارية، و"dF"عند فتح الباب للتجميد.إذا

تُفتح عدة أبواب، ويُعرض الرمز في حلقة متكررة.تُصدر حرسية خمس نغمات كل 30 ثانية.بعد إغلاق الباب ، يظهر رمز الباب المقابل

يستمر التنظيف حتى تُغلق جميع الأبواب، وعندها يتوقف جرس الإنذار عن الإشارة.

وظيفة إيقاف تشغيل الذاكرة

عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي ، يتم حفظ الحالة التشغيلية قبل الانقطاع ، وتُستعاد إعدادات التشغيل السابقة للعمل تلقائيًا بعد حدوث انقطاع في التيار الكهربائي

مؤشر العطل

عندما تظهر العبارات "UC"، "rs"، "CS"، "bs"، "FS"، "Fd"، "FFES"، "" وLF"" في نظام التبريد

مساحة المنطقة الحرارية على الشاشة، وهذا يعني أن هناك عطل في الثلاجة.الـ لا يزال الثلاجة قادرًا على التبريد، لكن يجب عليك

تواصل مع فريق الصيانة في أسرع وقت ممكن لتحقيق أداء مثالي للثلاجة.

خزانة التخزين المريحة للحفاظ على النضارة تتميز هذه الخزانة بجهاز

تنظيم رطوبة تلقائي

دالة تعديل تقوم تلقائيًا ب موازنة الرطوبة داخل الخزانة.عندما

تُنتج الخضروات الطازجة في البيئة رطوبة أكبر نتيجة عملية التنفس ، مما يؤدي إلى تسرب بخار الماء منها ؛ وعندما ينخفض المحتوى الرطب في الخضروات، يمكن أن يمنع ذلك حدوث


الماء بتبخر، وبالتالي يصبح السحابة خالية من الماء

يمكن الحفاظ عليه عند رطوبة مناسبة، وهي رطوبة مناسبة لتخزين الخضروات الطازجة.

③ وضع التجميد السريع
يمكنك استخدام هذا الوضع عندما تريد أن تتجمد الأطعمة التي وُضعت حديثًا في الفريزر بسرعة؛
في وضع التجميد السريع، تكون درجة الحرارة المحددة لقسم الفريزر في الثلاجة -30 درجة مئوية، ودرجة الحرارة المحيطة أقل من 30 درجة مئوية، ويمكن أن تصل أدنى درجة حرارة عند تفريغ الثلاجة إلى -30 درجة مئوية.
للخروج من وضع التجميد السريع)يمكنك الخروج منه عند تحقق أي من الشروط التالية(:
? اضغط على المفتاح D في حالة الفتح للتبديل إلى الأوضاع الأخرى؛
? وصول وقت التجميد السريع إلى 50 ساعة؛
في حالة الفتح، اضغط على المفتاح B لضبط درجة الحرارة المحددة لقسم الفريزر، وسيدخل الوضع المخصص. ملاحظة: بعد خروج الفريزر من وضع التجميد السريع، يعمل وفقًا لدرجة الحرارة والوضع المحددين قبل الدخول إلى وضع التجميد السريع. إذا كان المستخدم يحتاج إلى وضع المزيد من الأطعمة الطازجة في الفريزر في وقت واحد، يمكن تشغيل وظيفة التجميد السريع مسبقًا بـ 24 ساعة. لا ينبغي أن تكون كمية الأطعمة الطازجة الموضوعة في الفريزر في وقت واحد كبيرة جدًا، ومن الأفضل ألا تتجاوز قدرة التجميد للمنتج)انظر الصفحة 12 من دليل التعليمات(.
الوضع المخصص)انظر أيقونة الوضع(
في وضع "الإعداد المخصص"، يمكن ضبط درجات الحرارة المحددة للتبريد والتجميد بحرية وفقًا للقواعد التالية:
ضبط درجة حرارة الثلاجة)اضغط على المفتاح A(
في وضع الإعداد المخصص، اضغط على المفتاح A بشكل مستمر، وستتغير درجة الحرارة المحددة لغرفة التبريد بشكل دوري بين "2 درجة مئوية ~ 8 درجة مئوية". بعد الاختيار، ستضيء لمدة 5 ثوان ثم يتم التأكيد.
ضبط درجة حرارة الفريزر)اضغط على المفتاح B(
? في وضع الإعداد المخصص، اضغط على المفتاح B بشكل مستمر، وستتغير درجة الحرارة المحددة لغرفة التجميد بشكل دوري بين "-16 درجة مئوية ~ -24 درجة مئوية". بعد الاختيار، ستضيء لمدة 5 ثوان ثم يتم التأكيد.
درجة قابلة للتحويل لدرجة حرارة الثلاجة)اضغط على المفتاح C(
? في وضع الإعداد المخصص، اضغط على المفتاح C بشكل مستمر، وستتناوب أيقونة الدفيئة ذات الثلاث سرعات بين "بيبر" و"مانترال" و"0 درجة مئوية". بعد الاختيار، ستضيء لمدة 5 ثوان ثم يتم التأكيد.

القفل والفتح
① فتح القفل: في حالة القفل، استمر في الضغط على المفتاح D حتى تسمع صوت نغمة طويلة من الجرس ثم أفرغه، وسيتم فتح الشاشة. في حالة الفتح، عند النقر على أي زر، ستصدر الجرس نغمة "تن"، وسيستجيب الجهاز بالصوت ويقوم بتبديل درجة الحرارة أو الوظيفة المقابلة.
② القفل: في حالة الفتح، استمر في الضغط على المفتاح D حتى تسمع صوت نغمة طويلة من الجرس ثم أفرغه، وسيتم قفل الشاشة. في حالة القفل، عند النقر على أي زر، ستصدر الجرس نغمة "تن تن" مرتين، ولن يتم تنفيذ عملية الضغط على المفتاح.
اختيار الوضع
في حالة الفتح، اضغط على المفتاح D بشكل مستمر، وسيتناوب وضع عمل الثلاجة بين " وضع الذكاء الاصطناعي - التبريد السريع - التجميد السريع - الوضع المخصص)انظر أيقونة الوضع(".
① وضع الذكاء الاصطناعي
اضغط على المفتاح D لاختيار وضع الذكاء الاصطناعي، وستضيء أيقونة الوضع؛
في وضع الذكاء الاصطناعي، تكون درجة الحرارة المحددة لقسم الثلاجة 5 درجة مئوية وقسم الفريزر -18 درجة مئوية:
للخروج من وضع الذكاء الاصطناعي)يمكنك الخروج منه عند تحقق أي من الشروط التالية(:
اضغط على المفتاح D في حالة الفتح للتبديل إلى الأوضاع الأخرى.
اضغط على المفتاح A أو B لضبط درجة الحرارة المحددة للثلاجة أو الفريزر في حالة الفتح، وسيدخل الوضع المخصص.
② وضع التبريد السريع
يمكنك استخدام هذا الوضع عندما تريد أن تبرد الأطعمة التي وُضعت حديثًا في الثلاجة بسرعة؛
في وضع التبريد السريع، تكون درجة الحرارة المحددة لقسم الثلاجة 2 درجة مئوية؛ للخروج من وضع التبريد السريع)يمكنك الخروج منه عند تحقق أي من الشروط التالية(في حالة الفتح، اضغط على المفتاح D للتبديل إلى الأوضاع الأخرى:
? وصول وقت التبريد السريع إلى 8 ساعات؛
? اضغط على المفتاح A لضبط درجة الحرارة المحددة لقسم الثلاجة في حالة الفتح، وسيدخل الوضع المخصص.

موزر التعليماتm

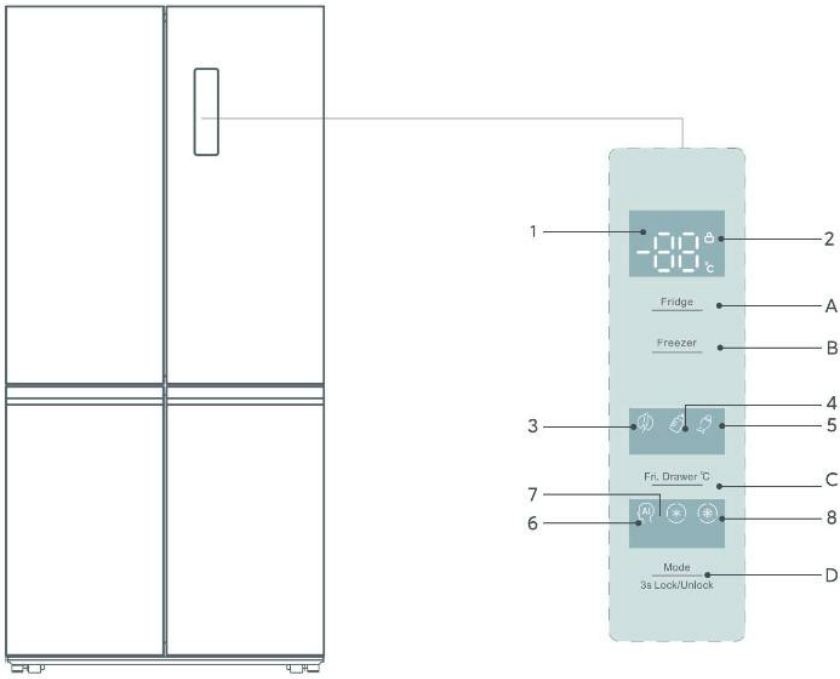

ŏbة أزرار لوحة التشغيل وشاشة العرض ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)

① أزرار التشغيل: أ: زر ضبط درجة حرارة التبريد؛ ب:زر ضبط درجة حرارة الثلاجة المجمدة ؛ ج: زر ضبط درجة حرارة أرفف الثلاجة؛ د:زر الوضع/زر فك القفل


2 أيقونات وظيفية1 :: ضبط درجة الحرارة؛ 2: أيقونة القفل؛ 3: وضع بيبر؛ 4:وضع الأم ؛ :وضع °0م ؛ :وضع الذكاء الاصطناعي ؛ 7:وضع التبريد

السريع ؛ :وضع التجميد السريع

حالة التشغيل الأولية عند تشغيل الجهاز

بعد توصيل الثلاجة بمصدر الطاقة لأول مرة، يضيء الشاشة و lA تم تفعيل وضعية البارد(تم ضبط الثلاجة على العمل عند °5م ، وتم ضبط الثلاجة المجمدة على العمل عند-°18م)، كما تم ضبط صندوق درجة حرارة الثلاجة القابل للتحويل على العمل في وضع البارد.

حجرة التجميد

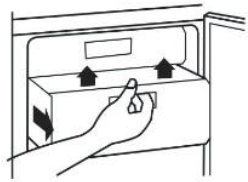

يمكن ضبط درجة حرارة حيز التجميد بين-16°م و-24°م.الثلاجة

يُستخدم الحيز بشكل رئيسي لتجميد الطعام، وتخزين الأطعمة المجمدة، وإنتاج الجليد.ويمكنه

تخزين الطعام لفترة

فترة طويلة نسبيًا.

ملاحظات: لا تضع الأطعمة الموجودة في وعاء زجاجي مثل الأطعمة المعبأة في الزجاجات

داخل حيز التجميد ، لأن ذلك قد يؤدي إلى خطر التلف أو التلفية

يمكن أن تتشقق الحاويات بسهولة بعد التجميد. لا تلمس أو تأخذ الأطعمة المجمدة الموجودة

في حجرة التجميد بأيدي مبللة ، وإلا قد تتعرض أصابعك لتجمدًا.

طبقة التجميد

احفظ الطعام على شكل كميات صغيرة، بما في ذلك الزلابية المجمدة.

الأشخاص ذوي الميل إلى التأخير الطويل في اتخاذ القرارات...

احتفظ بكميات كبيرة من الطعام مجمدة.

خزائن سريعة الاسترجاع

يُستخدم بشكل رئيسي لتخزين الأطعمة المجمدة.

الخزائن هي إكسسوارات تُزوِّد للمستخدمين.

الراحة: يمكن إخراجها من الثلاجة، ثم يمكن وضع الطعام مباشرة على رف المبخر.يمكن وضع

الطعام مباشرة على رف المبخر

طريقة لإذابة الطعام المجمد

يُذيب الطعام المجمد عند درجة حرارة الغرفة أو داخل

مقصورة الثلاجة، أو باستخدام فرن كهربائي أو فرن ميكروويف.

لإعادة تجميد الطعام الذي تم إزالة الصقيع منه أو الطعام الذي تم إزالة الصقيع منه للتو ، يجب

الانتباه إلى الأمور التالية:


- لا يجب أن يكون الفاصل الزمني بين عملية إزالة الصقيع وإعادة التجميد طويلًا جدًا.
- من الأفضل طهيها أو قليها أو تحميصها قبل تجميدها.

قسم الثلاجة



درجة حرارة حيز الثلاجة قابلة للتعديل بين 2°م و8°م.يُفضل تخزين الأطعمة التي ستُحفظ لفترة قصيرة

أو تُأكل في أي وقت داخل حيز الثلاجة.**الرف**

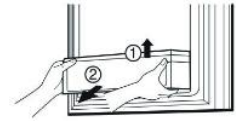


احتفظ بكلا الجانبين ورفعه، ثم أخرجه.


الرف

أمسك بالجانبين وارفعه إلى أعلى، ثم أخرجه.

الأدراج (الخضروات والفواكه)

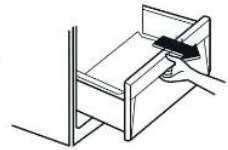


(Fig 1.)

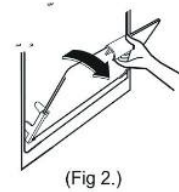

(Fig 2.)

لفك أدراج قسم الثلاجة، ارفع الجزء الخلفي قليلاً ثم اسحبها للخارج. يجب وضع الحاجز الموجود على حافظة الفواكه والخضروات فوق الحافظة عند استخدامها أو بعد تنظيفها، لكي لا يتأثر درجة الحرارة داخل الحافظة.

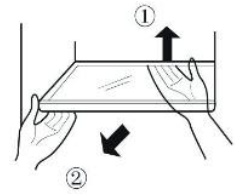

يجب وضع وعاء حفظ الفواكه والخضروات على الوعاء نفسه أثناء استخدامه أو بعد تنظيفه ، لتجنب التأثير

على درجة الحرارة

داخل الحارس.

ضوء حجرة الثلاجة

عند فتح حيز الثلاجة ، ينفصل زر مفتاح الإضاءة تلقائيًا ، ثم تضيء مصباح LED في حيز الثلاجة.

بعد إغلاق حيز الثلاجة، سيتم الضغط على زر مفتاح الإضاءة من الداخل ، وبالتالي ستطفأ إضاءة LED.

ملاحظات: إذا كان ضوء حجرة الثلاجة غير طبيعي، يجب استبداله بواسطة متخصص.

يُستخدم هذا الجهاز الكهربائي في الاستخدامات المنزلية والأغراض المشابهة ، ومن ضمنها :

— المتاجر، المكاتب، المطابخ أو أي بيئة عمل أخرى؛ —المزارع ، الفنادق ، النُزل والبيئات السكنية ؛

— مناطق مثل المنازل الضيافة؛

— لخدمات التغذية والغرض غير التجاري المماثل؛


ملاحظات حول وضع المقالات

- دون'لا تضع أشياء ثقيلة أو تستخدم أجهزة كهربائية مثل فرن الميكروويف ، أو موقد كهربائي، أ
جهاز تنظيم الضغط، أو مشغل أقراص الفيديو على سطح الثلاجة.



- دون'لقد قمت بإغلاقه.والأغذية السائلة أو تلك الموجودة داخل وعاءات مغلقة بإحكام، بما في ذلك
المشروبات المعبأة أو البيرة ، في حيز التجميد ، لتجنب حدوث خسائر إضافية نتيجة تيار التجميد.
- دون't put fالمواد قابلة للاشتعال أو متفجرة مثل الألكوهول0يجب عدم وضع الهول والبنزين في الثلاجة
، لتجنب الانفجار والحرائق
- دون'يجب تخزين الأدوية أو المواد الأكاديمية بشكل صارم للغاية.يتم الحفاظ عليه وفقًا لمتطلبات درجة
الحرارة في الثلاجة لتجنب التدهور.

ملاحظات حول إزالة الثلاجة من الخدمة

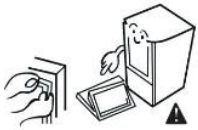

- لإزالة الثلاجة، يرجى أولاً إزالة غشاشة الباب ، المفصل ، والباب نفسه، لمنع دخول الأطفال إلى الثلاجة وتجنب
الحوادث.
- مادة التبريد R600a والسيكلوبنتان(مادة رغوية)المستخدمة في الثلاجة هي أهذا النفايات قابل
للاشتعال، ولذلك يجب الاحتفاظ بثلاجته بعيدًا عن مصادر الحريق ولا يجوز حرقها أبدًا ، لتجنب التسبب في ضرر بيني أو
مخاطر أخرى
- لا يجوز التخلص من ثلاجات النفايات بشكل عشوائي.إذ أن مادة التبريد والعامل الرغوي
الغازي الموجودين داخل الثلاجة تسبب تلوثًا للبيئة؛ ولذلك يجب التخلص منها معًا بعد إعادة
تدويرها بواسطة فنيي إعادة التدوير المتخصصين.

احتياطات السلامة

ملاحظات حول استخدام الثلاجة



لا تُحقّي أو تُعدّل الثلاجة دون إذن، ولا تُلحق أي ضرر بأنابيب التبريد. يجب إصلاح الثلاجة من قبل متخصص.

إذا تضرر كابل الطاقة، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو أي متخصص مختص.

فك جميع مكونات التغليف ، بما في ذلك وسائد الرغوة في قاع الثلاجة ، ووسائد الرغوة والشريط اللاصق المستخدم لثبات الملحقات داخل الصندوق.




تحقق من الملحقات والمواد المرفقة مع الثلاجة وفقًا لـ قائمة التغليف.

قبل تشغيل الثلاجة، يجب تركها في وضع ثابت لأكثر من 30 دقيقة.

اعتنِ بالأطفال جيدًا، وتأكد من أنهم لن يلعبوا بالثلاجة. لا تسمح لأي شخص بالصعود إلى باب الثلاجة، أو الجلوس عليه، أو الوقوف عليه، أو التوجيه عليه.

أثناء تشغيل الثلاجة ، لا تلمس الطعام أو الأسطح المعدنية داخل حيز التجميد، وإلا فقد يتعرض الجسم لجروح منجمدة بسهولة بسبب درجات الحرارة المنخفضة.

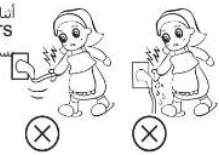

تحذير: لا تستخدم أجهزة كهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الثلاجة، إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تستخدم وسائل ميكانيكية أو طرق أخرى لتسريع عملية إزالة الصقيع غير تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تثقب أو تحرق المنتج.

احتياطات السلامة

يحتوي هذا الدليل على العديد من المعلومات المهمة المتعلقة بالسلامة؛ يرجى الالتزام التام بجميع هذه المعلومات.

:Bans

أ: ما الذي يجب فعله؟

ما الذي يجب الانتباه إليه؟



ملاحظات حول استهلاك الطاقة


يجب استخدام منفذ كهرباء خاص مكوّن من ثلاث فتحات عندما تتجاوز التيار الكهربائي 10 أمبير.ولا يجوز استخدام هذا المنفذ مع أجهزة كهربائية أخرى، كما يجب أن يكون موصولًا بالأرض بشكل موثوق.

لا يجوز استخدام أسلاك الطاقة إذا كانت ممزقة أو كان المقبس متآكلًا.

تم قم باستبدالها بمحطات صيانة أو بمتخصصين معيّنين من قبل الشركة المصنعة.

في كل مرة تسرب فيها غاز قابل للاشتعال مثل غاز الفحم، لا تغلق أو فك الاتصال.

موصل الثلاجة. أولاً، أغلق الصمام الذي يتسرب من خلاله الغاز، وافتح النوافذ للتهوية ، لتجنب الانفجار.

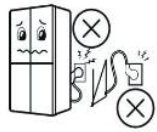


لا يجوز أن ينفصل مقبس الطاقة عن الثلاجة. تجنب إجهاد كابل الطاقة بشكل مفرط، أو تشوهه، أو تجميعه بشكل غير مناسب.

تشوّهه أو تجميعه بشكل غير مناسب

لضمان السلامة ، من الأفضل ألا تضع منفذ كهرباء ، أو مصدر طاقة بجهد ثابت ، أو فرن الميكروويف أو أي أجهزة كهربائية أخرى على سطح الثلاجة.لا تستخدم أجهزة كهربائية(باستثناء تلك الموصى بها من قبل المصنع) داخل حيز ثلاجة الطعام.

ملاحظات حول مكان وضع الثلاجة

لا يجوز أن يكون ارتفاع قمة الثلاجة أقل من 30 سم عن السقف. كما لا يجوز أن يكون المسافة بين جانبي الثلاجة وخلفها وبين الجدار أقل من 10 سم.لا يجوز وجود أي عوائق حول الثلاجة ، وفورًا بعد فك التغليف، يمكن فتح الثلاجة عند درجة حرارة تزيد عن 1202 مئوية مع وجود مساحة كافية حولها ها.

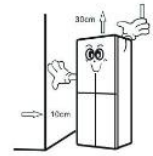

عند استخدامه، يجب أن يكون الثلاجة بعيدًا عن أي مصادر للحريق أو الحرارة، وأن تُحمى من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو في أي مكان قد تتسرب إليه المياه، لتجنب تآكلها أو انخفاض عزلها الحراري.

ضع الثلاجة في مكان مستوٍ وصلب. (في حال كانت الثلاجة غير مستقرة قليلاً، يمكن ضبط الدعامة القابلة للتعديل للحفاظ على استقرارها)



إذا لم يتم تشغيل الجهاز في الظروف المناخية المحددة (مثلاً:التشغيل خارج نطاق درجة الحرارة المحيطة ، فقد لا يتمكن من الحفاظ على درجة حرارة الحيز المطلوبة)؛

وبشكل خاص، يجب وضع الطعام بحيث يُتجنب التلوث المتقاطع؛



لا يمكن أن تكون جميع الأطعمة المجمدة مباشرة.يجب تجنّب التعرّض للأطعمة المخزنة داخل المباني. إذا كان من الضروري تجميد الطعام ، فيجب تقليل كمية الطعام المجمد ؛


أثناء الصيانة أو التنظيف، قد يؤدي ارتفاع درجة حرارة الأغذية المجمدة إلى تقليل مدة صلاحيتها ؛

يرجى الانتباه إلى إعادة تدوير مادة التبريد والمكونات عند التخلص من الجهاز.

إرشادات السلامة العامة

- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 3 سنوات عنه، ما لم يكونوا تحت إشراف مستمر.
- يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات بتعبئة وتفريغ أجهزة التبريد. لا يجوز للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و8 سنوات توصيل الجهاز بالكهرباء أو ضبطه أو تنظيفه أو إجراء أي أعمال صيانة عليه.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما فوق، وكذلك من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت الإشراف أو قد تلقوا تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز وأن يكونوا على دراية بالمخاطر التي قد يتعرضون لها.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.
- هذا الجهاز غير مخصص للتركيب المدمج. يجب استخدامه فقط في وضع قائم بذاته.
- لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو في بيئات رطبة.
- بعد النقل، يجب أن يظل الجهاز في وضع رأسي قبل توصيله بمصدر الطاقة الكهربائية. إذا تم نقل الجهاز في وضع رأسي، انتظر لمدة 2 ساعة على الأقل قبل تشغيله. إذا تم نقله في وضع أفقي أو مائل، انتظر لمدة 12 ساعة على الأقل قبل تشغيله. قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى تلف الضاغط.
- تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع الجهد الموضح على ملصق الجهاز.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس كهربائي مزود بتأريض) جهاز من الفئة.(I
- إذا كان سلك التغذية تالفًا، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمة معتمد أو شخص مؤهل لتجنب أي خطر.
- يجب ألا يتم تزويد الجهاز بالطاقة من خلال جهاز تبديل خارجي، مثل مؤقت، ولا يجب توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقافها بانتظام.
- لا تستخدم أسلاك التمديد أو المقابس المتعددة.
- حافظ على فتحات التهوية، سواء داخل جسم الجهاز أو في هيكل التثبيت، خالية من أي عوائق.
- تأكد من وجود مساحة كافية حول الثلاجة لضمان دوران الهواء بشكل جيد وتهوية صحيحة.

غيار طقع

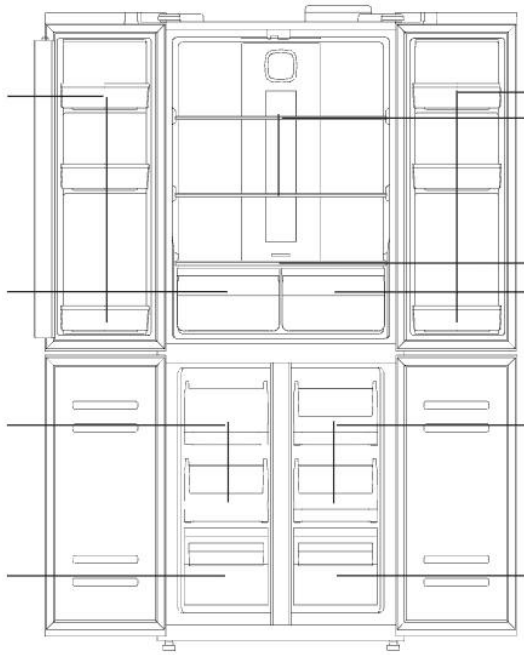

الثلاجة لخصائص لخطط يالرسم

.الفعيل للمنتج تعديل لحالة هذه في .الفعل لك المنتج لخصائص لخطط يطابق الرسم يختلف قد .1 :ملاحظة

المحتوى

الأجزاء 1

تدابير السلامة 3

تعليمات المستخدم حول الثلاجات 6

تنظيف وصيانة الثلاجة 12

أسئلة شائعة الاستفسار 13

إزالة الأجهزة المنزلية المستعملة 14

OCEAN®

RÉFRIGÉRATEUR MULTI-PORTES

ثلاجة متعددة الأبواب

MDIOS 520 NFDXBA+

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

تعليمات الاستخدام AR