版本号	更改标记	更改内容	更改日期

技术要求：

1.颜色要求：封 面：黑白印刷；
内 页：黑白印刷；
批量时要求统一，不能有明显色差；
2.版面内容：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；
3.材质：双胶纸；
4.页面印刷：正反两面印刷；
5.成型方式：骑马钉；
6.成品尺寸：142x210mm；尺寸公差按GB/T1804-c；
7.须经过研发部确认封样，封样合格后方可批量送货；

序号	物料代码	颜色	首次用于机型
2			
1			

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

出图审查

日 期

设 计			
审 核		重 量	比 例
模块审核			
工 艺		共 张	第 张
标准化		双鹿上菱研发中心 Sonlu Shangling R&D Center	图形识别符号
批 准			

OCEAN®

RÉFRIGÉRATEUR NO FROST INVERTER SIDE BY SIDE

ثلاجة بدون تجمّد ببابين متجاورين

SBSIOS 480 NFDXBA++

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

تعليمات الاستخدام AR

Contenu

Présentation du produit---------- -1-

Conseils de sécurité---------- -2-

Préparation ---------- -8-

Mode d'emploi---------- -10-

Conseils pour la conservation des aliments---------- -15-

Nettoyage et entretien---------- -17-

Dépannage---------- -19-

Paramètre technique et liste de colisage---------- -20-

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

Votre sécurité et celle des autres est très importante.
Ce manuel décrit toutes les précautions à prendre pour une utilisation sans danger de votre appareil ménager.
Assurez-vous de lire et de suivre ces instructions concernant la sécurité et de vous y conformer.

Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou des blessures lors de l'utilisation du réfrigérateur, bien se conformer aux consignes suivantes :

- Brancher l'appareil sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre
- Ne pas utiliser une autre prise que la prise originale livrée avec votre appareil.
- Ne pas utiliser un adaptateur.
- Ne pas utiliser un câble de rallonge.
- Débrancher la source de courant électrique avant l'entretien.
- Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
- Ne pas heurter les portes en verre du réfrigérateur (disponibles sur certains modèles).
- Utiliser un produit de nettoyage NON-inflammable.
- Isoler les matériaux et les vapeurs inflammables, telle que l'essence, loin du réfrigérateur dans une autre pièce.
- Déplacer et installer le réfrigérateur nécessite la présence de 2 personnes minimum pour effectuer la manutention
- Débrancher le réfrigérateur avant l'installation de la machine à glaçons (seulement pour modèles destinés à recevoir une machine à glaçons).
- Utiliser un contenant en verre résistant pour récupérer les glaçons du bac à glaçons (si disponible).


Cet appareil est destiné à des usages exclusivement domestiques, à l'exception :

Des coins-cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels, fermes, hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel type chambre d'hôtes.

Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

Présentation du produit

Structure du réfrigérateur

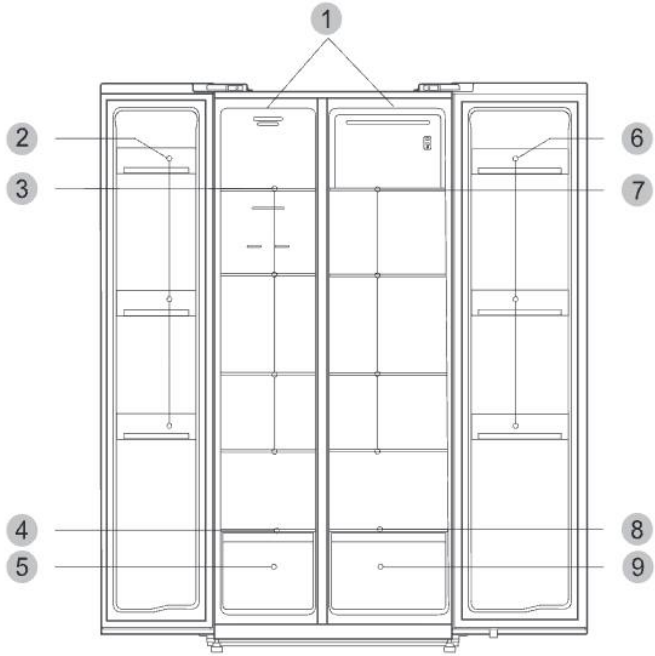

1. Lumière
2. Balconnets de porte de congélateur
3. Clayettes en verre du congélateur
4. Étagères des tiroirs du congélateur
5. Tiroir congélateur
6. Balconnets de porte de réfrigérateur
7. Clayettes en verre du réfrigérateur
8. Couvercle du bac à légumes du réfrigérateur
9. Tiroir réfrigérateur

Le dessin de la structure ci-dessus est pour référence seulement

Conseils de sécurité

ATTENTION

· Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez lire attentivement le manuel et conservez-le correctement pour une utilisation ultérieure.

· Comme ce manuel couvre des produits de différents modèles, la fonction du produit que vous achetez peut différer de celle décrite dans le manuel.

Prudence/Symbole d'avertissement

ATTENTION	• Les suggestions précédées de ce pictogramme indiquent « Il y a un risque élevé de blessures graves ou de décès » si elles sont ignorées. • Les suggestions précédées de ce pictogramme indiquent « Il y a un risque élevé de blessures ou de dommages matériels » si elles sont ignorées.

Autre symbole

	Ce symbole indique quelque chose que vous ne devez pas faire.
	Ce symbole indique que le démontage est interdit.
	Ce symbole indique qu'il ne faut pas toucher.
	Ce symbole indique quelque chose qui doit être observé.
	Ce symbole indique que la fiche d'alimentation doit être débranchée.
	Ce symbole indique qu'une mise à la terre est nécessaire pour éviter les chocs électriques.
	Ce symbole indique qu'il est recommandé de le faire manipuler par le personnel de maintenance.

Le non-respect de ces symboles d'avertissement peut entraîner des blessures et des blessures à d'autres personnes. Après avoir lu le manuel, veuillez le conserver dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

Pour votre commodité lors de consultations futures, veuillez noter le modèle et le numéro de série du réfrigérateur.

Modèle: _____

Numéro de série: _____

· Avant d'utiliser le réfrigérateur, veuillez l'installer correctement dans un endroit approprié conformément aux instructions du manuel.

· Veuillez utiliser le réfrigérateur conformément à sa destination et en suivant les instructions de ce manuel.

· Il est fortement recommandé que l'entretien soit effectué par des professionnels.

- Le réfrigérant utilisé dans cet appareil est le R600a ou le R134a. Veuillez vérifier l'étiquette signalétique du produit.

· Le réfrigérant R600a est un gaz naturel applicable dans une variété d'environnements et est inflammable. N'endommagez aucun composant du circuit de réfrigérant lors du transport et de l'installation du réfrigérateur, sinon cela pourrait provoquer une fuite de réfrigérant.

· Le réfrigérant qui s'échappe de la canalisation peut brûler ou endommager vos yeux. Si vous trouvez une fuite, mettez fin aux flammes nues ou aux sources potentielles d'inflammation et aérez la pièce où se trouve le réfrigérant pendant quelques minutes.

· Comme le matériau d'isolation du réfrigérateur est constitué d'un agent moussant polyuréthane cyclopentane inflammable, veuillez le tenir à l'écart de foyers d'incendie.

Conseils de sécurité

ATTENTION

· Lorsque l'afficheur électronique du réfrigérateur indique un code d'erreur, veuillez couper l'alimentation électrique et contacter immédiatement le service après-vente.


Remarque : L'écran convient aux réfrigérateurs à contrôle de température par ordinateur, plutôt qu'aux réfrigérateurs mécaniques

· Le réfrigérant R600a est inflammable.
Une fois la fuite, il va s'évaporer et se transformer en un état gazeux. Dans ce cas, il est plus lourd que l'air et s'écoulera donc vers les zones basses et s'y accumulera. Lorsque la concentration atteint environ 38 g/m2, elle peut provoquer une brûlure éclair lorsqu'elle est exposée à des flammes nues. Comme il y a du réfrigérant dans le tuyau du réfrigérateur, en cas de fuite, veuillez ouvrir immédiatement les portes et les fenêtres pour la ventilation afin d'éviter que le réfrigérant ne s'accumule dans les zones basses et ne provoque des dangers potentiels !
· Veuillez être respectueux de l'environnement lorsqueélimination des matériaux d'emballage des produits.
· Cet appareil est utilisé à des fins domestiques et similaires.

ATTENTION

ATTENTION

1. La tension nominale de l'application est de 220-240V, mais peut convenir à 187-240V. S'il est hors de cette plage, il est recommandé d'installer une alimentation en tension stabilisée d'une puissance supérieure à 500W, sinon le réfrigérateur risque de ne pas fonctionner normalement ou d'endommager certains composants électriques.

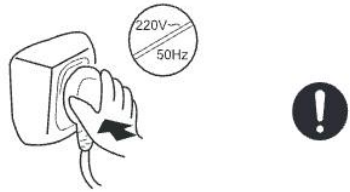


2. Assurez-vous d'utiliser une prise électrique mise à la terre séparée et fiable, ne la partagez pas avec d'autres appareils électriques et la tension doit correspondre à la plaque signalétique du réfrigérateur. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, la prise et son fil de raccordement doivent pouvoir résister un courant supérieur à 10A.



3. S'il y a une fuite de gaz inflammable tel que du gaz combustible ou du réfrigérant du réfrigéra-teur, ne touchez pas le réfrigérateur ou la prise, mais aérez immédiatement la pièce. (Étant donné que ce réfrigérateur utilise le réfrigérant R600a, même une petite fuite peut provoquer un incendie.
Si une fuite se produit en raison de graves dommages au réfrigérateur pendant son transport, son installation ou son utilisation, cela peut provoquer un incendie.
ou brûlant lors de la rencontre d'une étincelle.)




4. Ne pas endommager le cordon d'alimentation
※Ne débranchez pas la fiche d'alimentation en tirant sur le cordon d'alimentation. Au lieu de cela, vous devez tenir fermement la fiche et la débrancher directement de la prise de courant.
※Ne laissez pas le corps du réfrigérateur appuyer sur le cordon d'alimentation ou marcher dessus.

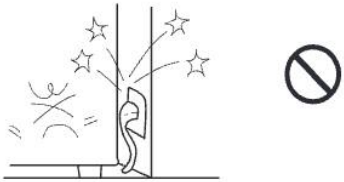


5. Si le cordon d'alimentation est usé ou endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par le fabricant ou son service de maintenance ou un personnel professionnel similaire.




6. Si la prise murale est desserrée, n'insérez pas la fiche d'alimentation, sinon cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

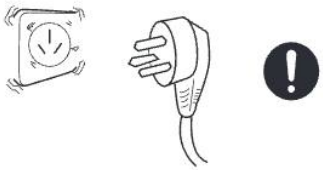


7. Ne placez pas d'objets ou de récipients d'eau sur le réfrigérateur. L'ouverture et la fermeture des portes peuvent faire tomber les objets placés sur le réfrigérateur et entraîner des blessures. Le déversement de liquide hors des conteneurs peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

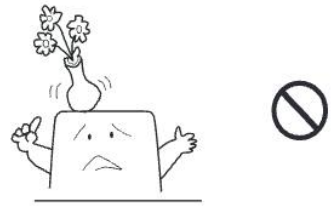


8. Ne stockez pas et ne vaporisez pas de gaz inflammable autour du réfrigérateur. Un gaz inflammable peut provoquer une explosion ou un incendie.
Ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides sur le réfrigérateur, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique. N'utilisez pas de diluant au benzène ou de nettoyant pour voiture pour nettoyer le réfrigérateur. Ils peuvent prendre feu.

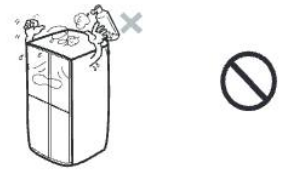

9.Avant de nettoyer le réfrigérateur, débranchez-le, sinon vous risquez de vous électrocuter.

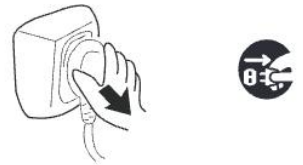

10. Pour assurer la sécurité, il est recommandé ne pas mettre de prises électriques, stabilize alimentations électriques, fours à micro-ondes et autres appareils électriques sur le réfrigérateur. Mettre ou utiliser de l'électricité appareils dans le réfrigérateur autres que ceux recommandés par le fabricant peut provoquer des interférences électromagnétiques ou d'autres accidents.

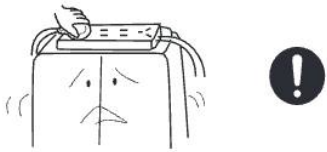

11. Ne vous accrochez pas aux étagères, aux portes des comptoirs de bar, aux récipients alimentaires et aux portes du réfrigérateur. Des blessures peuvent être causées par le basculement des portes ou du réfrigérateur.




12. Il est interdit d'insérer la fiche d'alimentation avec les mains mouillées ou nettoyez la fiche avec chiffon humide. Cela peut provoquer un incendie ou choc électrique.




13. Débranchez la fiche d'alimentation après réfrigérateur est éteint et branchez-le au moins dix minutes plus tard pour éviter dommages au compresseur dus à démarrage continu.



14. Il est strictement interdit de démonter ou modifier le réfrigérateur sans autorisation. Dommages à la refrigeration le pipeline n'est pas autorisé. La réparation du réfrigérateur doit être réalisées par des professionnels.

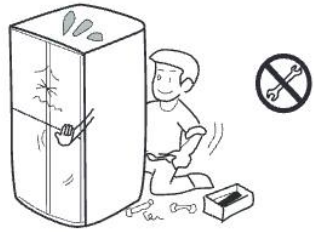

15. Ne pas pulvériser ou rincer l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur avec de l'eau, ni installer le réfrigérateur dans des endroits humides ou où de l'eau peut éclabousser. Ceci peut altérer l'isolation électrique, provoquant des un choc ou un incendie.

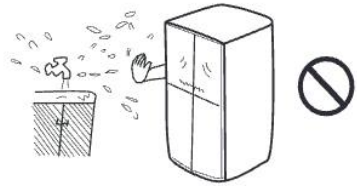

Conseils de sécurité

Autres avertissements attention:


- Ne raccordez jamais la mise à la terre à une conduite de gaz, une ligne téléphonique ou un paratonnerre. Cette connexion peut provo-quer un choc électrique.
- N'installez pas le réfrigérateur directement la lumière du soleil ou à proximité d'appareils de chauffage. Et posez-le sur un
- sol plat.
- Laissez un espace libre autour du réfrigérateur et conservez les ouvertures de ventilation lors de l'installer.
- Retirez les corps étrangers et la poussière de la prise d'alimentation à temps, sinon ils
- peut provoquer un incendie
- Ne placez pas d'animaux vivants dans réfrigérateur.
- Si vous trouvez un son, une odeur et une fumer, débranchez la prise de courant immédiatement et contactez le centre
- d'entretien.
- Gardez les bouches d'aération sur la machine coque dégagée et s'assurer que il n'y a pas d'obstacles autour du structure de
- montage.
- Ne pas accélérer le dégivrage processus par des méthodes autres que ceux recom-
- mandés par le fabricant.
- Ne pas endommager les tuyaux de réfrigéra-
- tion.
- Les enfants et les personnes vulnérables ne doivent pas utiliser cet appareil sans
- surveillance.
- Si le réfrigérateur n'est pas utilisé pendant une longue temps, débranchez la fiche d'alimentation, nettoyez et sécher l'intérieur du réfrigérateur, et garder les portes légère-ment ouvertes pour éviter les joints de porte de coller à la principale corps du réfrigéra-
- teur.
- Le réfrigérateur doit être mis à la terre éviter les fuites électriques ou les chocs.Une mauvaise mise à la terre peut provoquer le même risque.

Précautions


1.Ne stockez pas d'articles volatils ou inflammables dans le réfrigérateur. Des articles tels que le benzène, diluant, alcool, éther et liquéfié le gaz de pétrole peut provoquer une explosion。



2.Ce produit est un réfrigérateur domestique. Selon les normes nationales, c'est seulement adapté à la conservation d'aliments autres que le sang, médicaments et produits biologiques ou autres articles sensibles à la temperature changements. Ce réfrigérateur ne peut pas être utilize dans des véhicules ou des bateaux, sinon cela peut fonctionner anormalement ou causer des dangers inattendus comme un choc électrique.

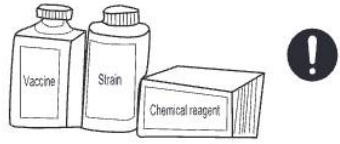

3.Ne mettez pas de bouteilles en verre, de contenants, ou des canettes, telles que des boissons gazeuses ou bouteilles de bière, dans le compartiment congélateur. Ils peuvent se détacher du gel du contenu et causer des blessures.

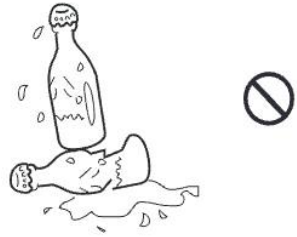

4.Une fois que le réfrigérateur a commencé à fonctionner,ne touchez pas la paroi intérieure du congélateur compartiment et les objets qui y sont rangés avec Mains mouillées. Sinon, votre peau peut coller au mur intérieur ou aux objets.



5.Autres mises en garde connexes :

- Bottle-shaped objects should be placed close to prevent rolling out.
- Ne recongelez pas des aliments complètement décongelés.
- Si vous êtes sur le point de voyager pendant une longue période, vous devez vider le réfrigérateur et couper l'alimentation.
- Ne surchargez pas le réfrigérateur ; autrement des choses peuvent tomber lors de l'ouverture des portes et causer des blessures et des dommages.
- La température de stockage recommandée par le fabricant doit être suivie
- Ne mettez pas vos mains sous la base surface du réfrigérateur lors du nettoyage il; sinon vous pouvez les couper sur n'importe quell bouts pointus

Mise au rebut

· Avant de mettre le réfrigérateur au rebut, retirez les portes et les joints de porte pour éviter le risque que des enfants et les animaux d'être piégés à l'intérieur.

· Maintenez la tablette en place pour que les enfants ne peut pas facilement monter dans le réfrigérateur.

· Veuillez vérifier l'étiquette du compresseur et plaque signalétique à l'arrière du réfrigérateur pour déterminer le réfrigérant utilisé. Quand cela contient un gaz inflammable (R600a), veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment jeter le produit en toute sécurité.

· Si le cyclopentane est utilisé comme gaz isolant, des procédures de manipulation spéciales sont requises. Veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment éliminer le produit en toute sécurité et dans le respect de l'environnement, et assurez-vous que le tuyau à l'arrière du réfrigérateur n'est pas endommagé avant d'être détruit. Ces pipelines doivent être détruits dans une zone ouverte.

Instructions supplémentaires pour une utilisation correcte

· Pour de meilleures performances
— Emballez les aliments ou mettez-les dans un récipient et puis rangez-le dans le compartiment congélateur de le réfrigérateur.
— Ne mettez pas d'aliments frais à côté d'aliments qui qui ont été congelés.

· Veuillez faire attention à la durée maximale de de conservation et de péremption des aliments congelés.

· Si vous êtes absent moins de 3 semaines, vous pas besoin de couper l'alimentation. Mais si vous partez pendant 3 semaines ou plus longtemps, retirez tous les aliments.éteignez le réfrigérateur, nettoyez-le et séchez-le

· S'il y a un problème avec l'alimentationl'alimentation, consultez le bureau d'électricité local pour déterminer l'heure de la panne de courant.

· La plupart des pannes de courant peuvent être résolues dans un délai d'une à deux heures, la temperature dans le réfrigérateur ne sera pas affectée. Cependant, le nombre de fois où l'on ouvre les portes du réfrigérateur doit être réduit au minimum pendant la panne de courant. Si la panne de courant d'électricité dure plus de 24 heures, tous les aliments congelés doivent être sortis. Veuillez retirer tous les glaçons dans le bac à glaçons avant que la température du compartiment congélateur compartiment congélateur n'atteigne 0°C, sinon l'eau peut s'écouler et endommager la machine. l'appareil.

· Lorsque la température ambiante est inférieure inférieure à la température de conception du réfrigérateur, la durée de fonctionnement du réfrigérateur sera plus courte.

· Ne conservez pas les aliments qui ont tendance à à se détériorer à basse température, comme les les bananes et les melons.

· Afin d'obtenir la meilleure congélation effet, veuillez mettre la glacière dans le position conçue.

· Lorsque vous utilisez le réfrigérateur, retirez le coussin inférieur.

1.Lieu d'installation

• Le sol (plancher) doit être solide et plat

Retirez la base en mousse et tournez le supports réglables pour garder le réfrigérateur niveau, sinon il provoque des vibrations et bruit. Placez une planche solide sous le réfrigérateur s'il est installé sur un tapis, natte de paille, feuille de chlorure de polyvinyle et d'autres matériaux qui peuvent se décolorer en raison de dissipation de la chaleur du réfrigérateur.


• Environnement autour du réfrigérateur

Il doit y avoir un certain espace autour du le

réfrigérateur pour la diffusion de la chaleur : l'espace supérieur l'espace supérieur du réfrigérateur n'est pas inférieur à 30 cm, la distance entre les deux côtés et l'arrière du réfrigérateur et le mur du réfrigérateur et le mur n'est pas inférieure à 10 cm. et il ne doit y avoir aucun obstacle autour de lui. Après avoir Après avoir retiré l'emballage, laissez l'espace que les portes du réfrigérateur puissent s'ouvrir à plus d120° ; le réfrigérateur doit être place dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Gardez éloigné des sources de feu (poêles ou tuyaux de chauffage, etc.) et évitez la lumière directe du soleil.

⚠ N'installez pas le réfrigérateur dans des endroits où la température ambiante est inférieure à inférieure à 10°C ou non protégés, tels que des garages ou des balcons/couloirs, etc. ou les balcons/corridors, etc.

⚠ Il n'y a pas d'obstacles autour du l'appareil ou dans la structure encastrée, et la ventilation est degage

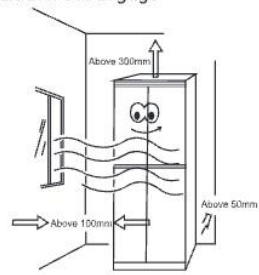

2. Préparation avant utilisation

· Retirez tous les emballages extérieurs, y compris la base en mousse et le ruban utilisé pour fixer les accessoires.

Remarque : Si le panneau du réfrigérateur est couvert avec un film protecteur, vous pouvez l'arracher comme dont vous avez besoin pendant l'utilisation.
Détachez lentement le film du coin ouverture (pour éviter l'électricité statique).

· Vérifiez les accessoires et les matériaux attachés au réfrigérateur conformément à la la liste d'emballage du produit. En cas de diver-gence, contactez le vendeur à temps.

· Installez le réfrigérateur dans un endroit approprié emplacement approprié, en se référant aux détails de la Lieu d'installation

· Nettoyage : Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau tiède et un détergent neutre, puis essuyez avec un chiffon doux et sec. (seul un chiffon sec peut être utilisé pour nettoyer les parties électriques).

· La tension nominale de l'application est de

220-240 V, mais peut peut-être convenir à 187-240V, la fréquence est de 50 Hertz. Si la tension dépasse cette gamme, une tension AC stabilisée appropriée l'alimentation doit être installée pour assurer la fonctionnement normal du réfrigérateur.

· Repos : après avoir placé le réfrigérateur régulièrement et nettoyé, laissez-le reposer pendant plus moins de 30 minutes avant de se connecter au puissance pour assurer son fonctionnement normal

·Refroidissement : Lorsque l'appareil est mis sous tension, l'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume et le compresseur fonctionne automatiquement. 30 minutes plus tard, ouvrez la porte du compartiment congélateur. Une baisse significative de la température dans ce compartiment indique que le système de refrigeration fonctionne correctement. Une fois que l'intérieur du réfrigérateur a complètement refroidi, placez-y les aliments. Il faut généralement 2 à 3 heures pour bien refroidir les aliments, ou plus de 4 heures en été en raison de la température élevée. à cause de la température élevée.

Mode d'emploi


Compartiment réfrigérateur

La température dans la plupart des régions du compartiment réfrigérateur est entre 2°C et 8°C en moyenne. Veuillez conserver les aliments qui sont conservés pendant une courte période ou consommés à tout moment dans ce compartiment.




Shelf

Retirer en soulevant les deux côtés de l'étagère.




Tiroir à legumes

Le tiroir à légumes est tiré vers l'extérieur pour accéder aux aliments.

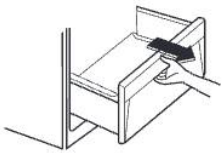

Etageres

Démonter la cloison dans le réfrigérateur compartiment en surélevant légèrement sa partie arrière et tirez vers l'avant. La partition sur le le bac à légumes doit être mis en place après utilisé ou nettoyé, afin de ne pas affecter la température dans le tiroir.

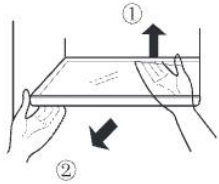

Éclairage dans le compartiment réfrigérateur

Lorsque la porte est ouverte, le bouton de l'interrupteur s'ouvre automatiquement, et la lampe LED s'allume.
Lorsque la porte est fermée, l'interrupteur d'éclairage est enfoncé, et la lampe s'éteint.

Non applicable si les lampes ne peuvent être remplacées par le fabricant ou le service après-vente.

Compartiment congélateur

Le compartiment congélateur, avec température réglable entre -16°C et -24°C, est principalement utilisé pour la congélation des aliments, le stockage des aliments congelés et la fabrication de glace. Dans ce compartiment, les aliments peuvent être conservés longue durée.


Remarque : Ne jamais mettre de nourriture en bouteille de verre dans ce compartiment car les bouteilles sont faciles à se briser sous l'effet de la congélation du contenu ; et ne touchez pas les aliments congelés dans ce compartiment avec des mains mouillées, car il y a risque d'engelure des doigts.

Grand tiroir

Il peut congeler et stocker des aliments en grande quantités.

Petit tiroir

Il est principalement utilisé pour stocker les aliments congelés. Les tiroirs du réfrigérateur sont des accessoires qui sont configurés pour la commodité des utilisateurs. Vous pouvez également les retirer et et mettre les aliments directement dans le réfrigérateur

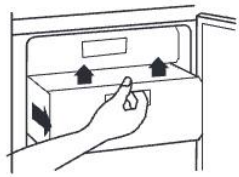

Comment décongeler les aliments congelés


Mettez l'aliment à température ambiante ou dans le réfrigérateur, ou utilisez une cuisinière électrique électrique ou un four à micro-ondes.

Si vous devez recongeler des aliments décongelés ou fraîchement décongelés ou fraîchement décongelés, faites attention aux points suivants

•L'intervalle de temps ne doit pas être trop long.
•- Il est recommandé de cuire les aliments avant de les recongeler.

Introduction au panneau de commande et fonctions principales

■Panneau de commande

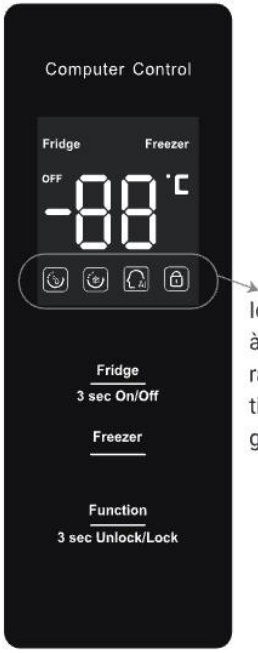

Icônes de gauche à droite, Froid rapide, Congélation rapide, Intelligent, Verrouillage

◆ Instructions fonctionnelles :

◆ Électrification initiale

Après la mise sous tension, le réfrigérateur démarre automatiquement avec les réglages par défaut. Les utilisateurs n'ont pas besoin de régler la température des compartiments réfrigérateur et congélateur.

■Contrôle de l'écran d'affichage

Si la porte du congélateur est fermée et qu'aucun bouton n'est enfoncé dans les 30 secondes, l'écran d'affichage s'assombrit automatiquement. Lorsque vous ouvrez la porte du congélateur ou appuyez sur n'importe quel bouton, l'écran d'affichage s'allume.

■Verrouillage et déverrouillage

Continuez à appuyer sur " Function / 3 sec Unlock/Lock (Appuyez 3s pour déverrouillage)" pendant 3s. Ensuite, l'icône de verrouillage " 🔒 " s'allumera. À l'exception des boutons de verrouillage/déverrouillage, tous les autres boutons sont nuls. Pour Pour annuler cette fonction, il suffit d'appuyer sur sur la touche de déverrouillage " Function / 3 sec Unlock/Lock (Press 3s for déverrouillage)" pendant 3s.

■Réglage de la température de refrigeration

Chaque fois que l'on appuie sur le bouton " Function / 3 sec Unlock/Lock " à l'état déverrouillé, le réglage de la température change de façon cyclique comme suit à partir de la valeur de réglage actuelle : 1. température change cycliquement comme suit à partir de la valeur de réglage actuelle :

2°C→3°C→4°C→5°C → 6°C→7°C → 8°C

La valeur de la température réglée clignote. Si aucune touche n'est actionnée dans les 5 secondes ou si si vous appuyez sur une touche d'un autre compartiment pour régler la valeur pour l'autre compartiment, la valeur de la température réglée cesse de température réglée cessera de clignoter et prendra effet. L'icône "Off" s'affiche en appuyant sur "On/Off" à l'état déverrouillé. A ce moment, le compartiment réfrigérateur sera fermé. Au contraire, en continuant d'appuyer sur le même bouton lorsque le compartiment réfrigérateur est fermé, l'icône « Off » s'éteindra. A ce moment, le compartiment réfrigérateur s'ouvrira.

■Réglage de la température de congélation

Chaque fois que le bouton " Freezer " est est pressé dans l'état déverrouillé, la valeur de consigne actuelle change cycliquement comme comme suit :

−16℃→−17℃→ −18℃→ −19℃→ −20℃
→−21℃→ −22℃→ −23℃→ −24℃

La valeur de la température réglée clignote. Si aucun bouton n'est pressé dans les 5s ou si un bouton d'un autre compartiment est appuyé pour régler la valeur pour l'autre compartiment, la valeur de température réglée cesse de s'arrêtera de clignoter et prendra effet.

■Présentation de la function

■Refroidissement rapide

Appuyez sur le bouton " Fridge 3 sec On/Off " sous l'état déverrouillé pour entrer dans le mode de refroidissement rapide. Ensuite, l'icône de refroidissement rapide " " sera allumée. Pour quitter le mode de refroidissement rapide, réglez la température de réfrigération ou réglez Al Ensuite, l'icône de refroidissement rapide " " s'éteindra.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous espérez que les aliments que vous venez de placer dans le compartiment réfrigérateur peuvent refroidir rapidement. À ce moment, l'icône de refroidissement rapide " " s'allume.

■Congélation rapide

Appuyez sur le bouton " Fridge 3 sec On/Off " sous l'état déverrouillé pour entrer dans le mode de congélation rapide. Ensuite, l'icône de congélation rapide " " sera allumée. Pour quitter le mode de congélation rapide, réglez la température de congélation ou réglez Al. Ensuite, l'icône de congélation rapide " " s'éteindra. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque vous espérez que les aliments que vous venez de placer dans le compartiment réfrigérateur seront rapidement congelés. À ce moment, l'icône de congélation rapide " " s'allume.

⚠ 1. Les fonctions de refroidissement rapide et de congélation rapide réalisent respectivement un refroidissement rapide dans le compartiment réfrigérateur et une congélation rapide dans le compartiment congélateur, mais entraînent une plus grande consommation d'énergie.
2.Ces deux fonctions seront automatiquement désactivées lorsque les exigences de performances seront satisfaites. L'icône correspondante s'assombrit et le réfrigérateur fonctionnera selon les paramètres d'origine.

■Al (fonction recommandée)

Appuyez sur le bouton" Fridge 3 sec On/Off " sous l'état déverrouillé pour entrer en mode Al. Ensuite, l'icône Al " " s'allumera. Pour quitter le mode Al, réglez la température de réfrigération ou de congélation. Ensuite, l'icône Al" " s'allumera. être éteint.

Lorsque la température ambiante fluctue de manière significative, Al assurera un fonctionnement normal indépendant du réfrigérateur, et le réfrigérateur régulera automatiquement sa température avec les variations de température ambiante. Lorsque cette fonction est activée, l'icône" " s'allume.

■Alarme d'ouverture de porte

Si la porte du réfrigérateur ou du compartiment congélateur est ouverte plus de 2 minutes ou mal fermée, la température et "d A" apparaîtront alternativement dans la zone d'affichage numérique, accompagnés d'un bourdonnement, jusqu'à ce que la porte soit fermée. Ensuite, l'affichage normal de la température reprendra sur la zone d'affichage numérique et le buzzer cessera de fonctionner.

■Mémoire

Si le réfrigérateur est remis sous tension après une panne de courant, il est capable de mémoriser l'état de fonctionnement défini avant la coupure de courant.

■Failure alarm


Lorsque le réfrigérateur tombe en panne, l'écran d'affichage affiche automatiquement l'alarme de panne correspondante. En cas de panne, veuillez contacter le service après-vente dans les plus brefs délais.

numéro	Code d'erreur	Élément d'échec
1	F1	Capteur de réfrigération
2	F4	Capteur de congélation
3	F5	Capteur de congélation et de décongélation
4	F6	Sonde de température ambiante
5	CE	Défaut de communication
6	2E	Ventilateur de congélation

Conseils pour la conservation des aliments

■Principe de sécurité

Ne conservez pas les bouteilles dans le compartiment congélateur. Elles pourraient se briser à cause de la congélation du contenu.

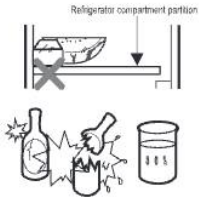


■Principe de propreté

•Il est préférable de sceller les aliments avant de les mettre au réfrigérateur.
1.Il peut empêcher l'évaporation de l'eau et garder les fruits et légumes frais.
2.Cela peut empêcher la nourriture de se gâter L'une et l'autre.
•Il est préférable d'essuyer les aliments après les avoir nettoyés, puis de les conserver au réfrigérateur.



■Comment conserver les legumes

Conservez les légumes dans le bac prévu à cet effet afin de préserver leur fraîcheur.



■Les aliments doivent être stockés par classification.

· Stockez les aliments séparément selon leur type. Il est préférable de garder les aliments que vous mangez tous les jours à l'avant de la cloison pour éviter d'oublier de faire sortir les aliments de leur durée de conservation et de perdre leur fraîcheur, ou d'ouvrir la porte pendant une longue période.


■Conseils pour utiliser le réfrigérateur à bon escient pour économiser de l'énergie

· Refroidissez les aliments chauds à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur.

· Décongelez les aliments congelés dans le compartiment réfrigérateur, et ainsi la basse température des aliments congelés peut être utilisée pour réfrigérer les aliments afin d'obtenir l'effet d'économie d'énergie.

■Ne pas trop remplir le réfrigérateur

Placez les aliments à des intervalles appropriés et laissez un canal pour le flux d'air froid, afin d'obtenir un meilleur effet de réfrigération. Ne stockez pas trop ou trop d'aliments lourds sur la cloison, sinon ils risquent d'être écrasés

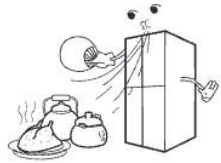

■Comment conserver les tomates, radis et autres aliments


· Les feuilles de radis doivent être coupées pour éviter qu'elles n'absorbent les nutriments.

· Les tomates doivent être mises au réfrigérateur lorsqu'elles sont mûres. Si les tomates vertes sont mises directement dedans, leur fraîcheur diminuera.

Conseils pour la conservation des aliments

■Ne stockez pas les fruits tropicaux pendant une longue période.

Les bananes, ananas, melons, pastèques, papayes et autres fruits tropicaux ne conviennent pas au stockage. Ces aliments se métabolisent plus rapidement à basse température et se détériorent parfois, mais les refroidir au réfrigérateur pendant une courte période ne fait pas de mal non plus.

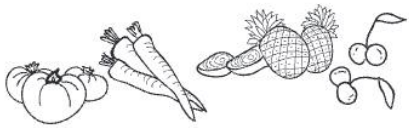

■Aliments pouvant être conservés frais sans refrigeration

Aliments à base de citrouille et de racines, tels que la pomme de terre, la patate douce, l'ail, le gingembre, l'oignon, la châtaigne d'eau, etc.

Nettoyage

■Le réfrigérateur doit être soigneusement nettoyé et inspecté toutes les trois à cinq semaines pour éviter les odeurs désagréables des restes de nourriture. Lors du nettoyage du réfrigérateur, frottez-le avec une serviette douce trempée dans de l'eau tiède ou un détergent neutre, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.



· Veuillez débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.

· Si la doublure du réfrigérateur est souillée par des taches d'huile de cuisson et de soupe, nettoyez-la immédiatement pour éviter qu'elle ne se fissure en raison de la corrosion à long terme par la graisse.

· Ne rincez pas le réfrigérateur avec de l'eau, afin de ne pas affecter les performances d'isolation électrique. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer les pièces électriques telles que les lampes et les boutons de contrôle de la température.

· Ne nettoyez pas le réfrigérateur avec des brosses dures, des billes en fil d'acier, des brosses en fil d'acier, des abrasifs (tels que du dentifrice), des solvants organiques (tels que l'alcool, l'acétone, l'huile de banane, etc.), de l'eau bouillante et des articles acides-alcalins. Cela peut endommager la surface et le revêtement du réfrigérateur.



Les éléments ci-dessus endommageront la surface et la doublure du réfrigérateur.

Dégivrer

· Le compartiment congélateur du réfrigérateur est automatiquement dégivré.

⚠ Ne pas décongeler à l'aide d'outils métalliques tranchants ni chauffer directement avec un sèche-cheveux électrique. Cela pourrait endommager la paroi du compartiment congélateur. N'utilisez pas de radiateurs électriques pour dégivrer le réfrigérateur.


Contrôle de sécurité après maintenance

· Le cordon d'alimentation est-il endommagé ?
· La fiche d'alimentation est-elle anormalement chaude ?
· La fiche d'alimentation est-elle correctement insérée ?

Désactiver


· Lorsqu'une panne de courant se produit ou est informée à l'avance, minimisez le nombre d'ouvertures des portes et ne mettez pas d'aliments dans le réfrigérateur

· Lorsque le réfrigérateur est inactif pendant une longue période : débranchez l'alimentation électrique avant de nettoyer le réfrigérateur et laissez les portes du réfrigérateur ouvertes correctement pour éviter de générer une odeur désagréable.

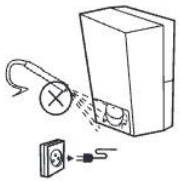

· Lors du déplacement du réfrigérateur : videz-le et fixez les clayettes en verre, les bacs à légumes, les bacs à glace, les bacs de congélation, etc. avec du ruban adhésif avant de le déplacer ; fermez les portes du réfrigérateur et fixez-les avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne s'ouvrent pendant le déplacement. Lorsque vous manipulez le réfrigérateur, ne le mettez pas à l'envers, à l'horizontale, ne le serrez pas et ne le faites pas vibrer. ne doit pas être supérieur à 45°.

· Une fois le réfrigérateur activé, il est préférable de l'utiliser en continu. Dans des circonstances normales, ne désactivez pas le réfrigérateur, sinon sa durée de vie sera raccourcie.

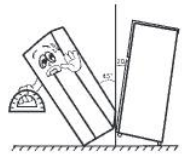

Phénomène de non-défaut lorsque le réfrigérateur fonctionne

· De la condensation brumeuse apparaît sur la surface extérieure du réfrigérateur
Ce phénomène se produit lorsque l'air est plus humide. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

· Les panneaux latéraux gauche et droit sont chauds.
Le condenseur est proche du côté intérieur des plaques latérales gauche et droite, et le réfrigérateur en fonctionnement rayonne de la chaleur vers l'extérieur à travers le condenseur.

· Le compresseur est chaud
Lorsque le réfrigérateur fonctionne, la température de la coque du compresseur peut atteindre environ 80°C.

· Le réfrigérateur émet un grésillement. C'est le son du tuyau de réfrigération lorsque le système de réfrigération fonctionne.

· Le réfrigérateur peut émettre un léger bruit ou des vibrations pendant le fonctionnement. Cela est normal.
Lorsque le réfrigérateur fonctionne, le compresseur " vibre " légèrement. Des vibrations et du bruit se produiront également si le réfrigérateur n'est pas placé de manière stable, ce qui peut être réglé en faisant tourner les supports réglables situés en dessous.

· Le temps de démarrage est long.
En été, en raison de la température ambiante élevée, le compresseur démarre plus de fois, donc un long temps de démarrage est normal.

Analyse et suppression des panes


Échec	Causes possibles
L'éclairage du réfrigérateur ne s'allume pas et le compresseur ne fonctionne pas.	1.Problème d'alimentation externe du réfrigérateur. 2. Mauvais contact de la fiche/prise d'alimentation.
L'éclairage du réfrigérateur est allumé, mais le compresseur ne démarre pas. Il n'y a que du bourdonnement.	La tension d'alimentation est inférieure à la limite basse spécifiée de 187V.
Le compresseur fonctionne normalement, mais la température dans le réfrigérateur n'atteint pas la valeur spécifiée.	1.Les portes du réfrigérateur sont ouvertes trop de fois. 2.Le réfrigérateur est trop rempli et les aliments ne sont pas placés correctement. 3.Fuites de réfrigérant dans le système de réfrigération. 4. Les joints de porte fuient
Trop de bruit (le niveau de puissance sonore ne doit pas dépasser 45 dB(A))	1. Le réfrigérateur n'est pas stable. 2. Les attaches du réfrigérateur sont desserrées. 3. Le capillaire résonne

Échec	Éliminez
L'éclairage du réfrigérateur ne s'allume pas et le compresseur ne fonctionne pas.	1. Vérifiez la ligne d'alimentation 2. Réparez-le
L'éclairage du réfrigérateur est allumé, mais le compresseur ne démarre pas. Il n'y a que du bourdonnement.	1. Arrêtez immédiatement le réfrigérateur et remettez-le en marche après que la tension soit redevenue normale.
Le compresseur fonctionne normalement, mais la température dans le réfrigérateur n'atteint pas la valeur spécifiée.	1. Réduire le nombre de fois d'ouverture des portes 2. Installez correctement le réfrigérateur 3. Apportez le réfrigérateur au centre de maintenance 4. Réparer les joints de porte
Trop de bruit (le niveau de puissance sonore ne doit pas dépasser 45 dB(A))	1. Réglez le réfrigérateur pour le maintenir stable 2. Fixez 3. Remplir avec un chiffon doux ou de la mousse

Liste de colisage

Tablettes en verre pour réfrigérateur	4
Clayettes en verre du congélateur	4
Couvercle du tiroir du réfrigérateur	1
Couvercle du tiroir du congélateur	1
Tiroir réfrigérateur	1
Tiroir congélateur	1
Balconnets de porte de réfrigérateur	3
Balconnets de porte de réfrigérateur	3
Manuel d'utilisation du réfrigérateur	1

SCHÉMA

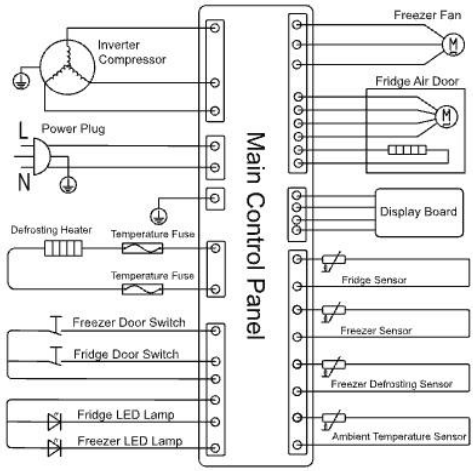

⚠ Avertissements sur les ajustements de température

Votre congélateur a été conçu de manière à fonctionner dans la plage de température ambiante selon la norme et conformément à la classe climatique mentionnée dans l'étiquette technique. Le fonctionnement de l'appareil dans des environnements ayant des valeurs de température non conformes à celles spécifiées n'est pas recommandé pour une réfrigération efficace.

Classe climatique	Température ambiante
SN (Tempéré étendu) :	Cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre **10°C et 32°C.**
N (Tempéré)	Cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre **16°C et 32°C.**
ST (Subtropical)	Cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre **16°C et 38°C.**
T (Tropical)	Cet appareil frigorifique est destiné à être utilisé à des températures ambiantes comprises entre **16°C et 43°C.**

Note importante

Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires.

Afin de protéger l'environnement et la santé publique, veuillez déposer cet appareil dans un centre de collecte ou de recyclage approprié conformément à la réglementation locale en vigueur.

Pour plus d'informations concernant l'élimination et le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur.



Nous essayons continuellement d'améliorer nos produits pour le bénéfice de nos clients.

Pour cette raison, nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout produit à tout moment, sans préavis.

م لاحظة مهمة

.يُرجى عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية

لحماية البيئة والصحة العامة، يُرجى إيصال هذا الجهاز إلى مركز تجميع أو إعادة تدوير معتمد وفقًا .للوائح المحلية

للمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، يُرجى التواصل مع السلطات .المحلية أو البائع



نسعى باستمرار إلى تحسين منتجاتنا لصالح عملائنا.

لهذا السبب، نحتفظ بالحق في إجراء تعديلات على أي منتج في أي وقت، دون سابق إنذار.

توصية بشأن مدة تخزين الطعام

تتأثر الطزاجة ومدة الصلاحية بدرجة الحرارة والتعرض للرطوبة. وبما أن تواريخ المنتجات لا تُعد مرجعًا آمنًا لاستخدامه، فيُرجى الرجوع إلى هذا
راجع الرسم البياني واتبع هذه النصائح.

منتجات الحليب

ثلاجة تجميد	ثلاجة	منتج
شهر واحد	أسبوع واحد	الحليب
شهرين	أسبوعان	الزبدة
2 إلى 3 أسابيع	-	كريم LCE
4 إلى 6 أشهر	شهر واحد	الجبن الطبيعي
غير موصي به	أسبوعان	جبن الكريمة
-	شهر واحد	الموجورت

لحم

ثلاجة تجميد	ثلاجة	منتج
شهرين إلى ثلاثة أشهر	٤–٣ أيام	شواء طازج، شرائح لحم، قطع لحم
٣ إلى ٤ أشهر	يومان إلى ثلاثة أيام	لحم مفروم طازج، لحم مطهو ببطء
شهر واحد	٧ أيام	الباكون
شهرين إلى ثلاثة أشهر	يومان إلى ثلاثة أيام	النقانق، خام من لحم الخنزير أو اللحم البقري أو الديك الرومي

دواجن؛ بيض

ثلاجة تجميد	ثلاجة	منتج
6 إلى 8 أشهر	يومان	دجاج طازج
-	يوم واحد	سلطة الدواجن
غير موصي به	من 2 إلى 4 أسابيع	البيض الطازج مع القشرة

الأسماك / المأكولات البحرية

ثلاجة تجميد	ثلاجة	منتج
من 3 إلى 6 أشهر	يومان إلى ثلاثة أيامS	سمك طازج
شهر واحد	٤–٣ أيام	السمك المطبوخ
غير موصى به	يوم واحد	سلطة سمك
-	٤–٣ أسابيع	السمك المجفف أو المخلل


الفواكه

ثلاجة تجميد	ثلاجة	منتج
-	شهر واحد	تفاحات
-	2 إلى 3 أسابيع	الخوخ
-	أسبوع واحد	الأناناس
١ –٩– شهرين	٣ إلى ٥ أيام	فواكه طازجة أخرى

قائمة التعبئة

رفوف الزجاج في الثلاجة	4
رفوف زجاجية مجمدة	4
غطاء صندوق التبريد	1
رفوف خزائن الثلاجة	1
مشغّل تبريد الخضروات	1
خزانة الثلاجة – سلة التخزين	1
رفوف أبواب الثلاجة	3
رفوف أبواب الثلاجة	3
دليل مستخدم الثلاجة	1

المخطط الكهربائي

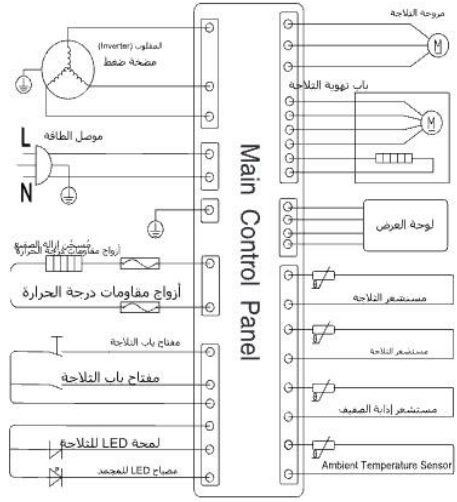

نطاق درجات الحرارة المحيطة ومرجعها للفئة المناخية(SN ، N ، ST ، T وفقًا للمعلمات الفنية

SN — :): يُصمم هذا الجهاز التبريدي للعمل في درجات حرارة محيطة تتراوح بين 10 °C و°

N : 32 —: يُصمم هذا الجهاز التبريدي للعمل في درجات حرارة محيطة تتراوح بين 16 °C و°

ST : 32 —: يُصمم هذا الجهاز التبريدي للعمل في درجات حرارة محيطة تتراوح بين 16 °C و

T:: 38 °C—: يُصمم هذا الجهاز التبريدي للعمل في درجات حرارة البيئة بين 16°م و43°م .

حل المشكلات

تحليل الفشل وإزالته

المشكلة المحتملة	الحل
باب الثلاجة مفتوح/مغلق بشكل فضفاض أو الطعام الذي يلامس الجزء الداخلي من الباب يمنعه من الإغلاق بشكل صحيح	اضغط برفق على الباب حتى يغلق بشكل صحيح
جهد التغذية أقل من الحد الأدنى المحدد وهو 187 فولت.	إضاءة الثلاجة مضاءة ، لكن الضاغط لم يبدأ التشغيل ؛ ويُسمع فقط صوت همسة.
١. تم فتح أبواب الثلاجة عدة مرات بشكل مفرط. يحتوي الثلاجة على كمية زائدة من الطعام ، ولم يتم وضع الأطعمة داخلها بشكل صحيح ٣. تسرب مادة التبريد في نظام التبريد. ٤. تسرب في ختم الباب	يعمل الضاغط بشكل طبيعي ، لكن درجة الحرارة داخل الثلاجة لا تصل إلى القيمة المحددة.
١. الثلاجة غير مستقرة. ٢. مشابك الثلاجة غير محكمة. ٣. الشعيرات الدموية تتذبذب.	ضجيج مفرط (مستوى طاقة الضجيج لا يجب أن يتجاوز 45 ديسيبل(A))

المشكلة المحتملة	الحل
باب الثلاجة مفتوح بشكل فضفاض أو الطعام الذي يلامس الجزء الداخلي من الباب يمنعه من الإغلاق بشكل صحيح	اضغط برفق على الباب
١. أوقف الثلاجة فورًا وقم بإعادة تشغيلها بعد أن يعود الجهد إلى المستوى الطبيعي.	إضاءة الثلاجة مضاءة ، لكن الضاغط لم يبدأ التشغيل ؛ ويُسمع فقط صوت همسة.
١. تقليل عدد مرات فتح الأبواب ٢. قم بتركيب الثلاجة بشكل صحيح ٣. أخذ الثلاجة إلى مركز الصيانة ٤. إصلاح ختم الباب	يعمل الضاغط بشكل طبيعي ، لكن درجة الحرارة داخل الثلاجة لا تصل إلى القيمة المحددة.
١. قم بتعديل الثلاجة للحفاظ على طاولة الثلاجة 2. تثبيت ٣. املأه بقطعة قماش ناعم أو رغوة	ضجيج مفرط (مستوى طاقة الضجيج لا يجب أن يتجاوز 45 ديسيبل(A))

غير-ظاهرة عطل أثناء تشغيل الثلاجة

◆تظهر تكاثف ضبابية على السطح الخارجي للثلاجة

يحدث هذا الظاهرة عندما يكون الهواء أكثر رطوبة؛ امسحه باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

◆الألواح اليسرى واليمنى ساخنة

يقع المكثف بالقرب من الجانب الداخلي للوحَيْن الأيسر والأيمن، ويقوم الثلاجة أثناء التشغيل بتبديد الحرارة إلى الخارج عبر المكثف.

◆المضغوط ساخن

أثناء تشغيل الثلاجة ، يمكن أن تصل درجة حرارة غلاف الضاغط إلى حوالي 80 درجة مئوية

◆يصدر صوت "سِزِل" من الثلاجة

هذا هو الصوت الصادر عن أنبوب التبريد عندما يعمل نظام التبريد أثناء التشغيل.

◆يتهتز الثلاجة ويصدر منه صوت همس

عند تشغيل الثلاجة، سيصدر الضاغط صوتًا خافتًا يشبه الصخبة قليلًا. كما قد تحدث اهتزازات وضوضاء إذا لم تُوضع الثلاجة بشكل مستقر، ويمكن تصحيح ذلك عن طريق تدوير الدعامات القابلة للتعديل الموجودة أسفلها.


◆مدة التشغيل طويلة.

في الصيف، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة المحيطة ، يبدأ الضاغط أكثر من المعتاد ، ولذلك فإن مدة التشغيل تكون طبيعية.

التنظيف والصيانة

●عند نقل الثلاجة :افرغها تمامًا ، ثم قم بربط الرفوف الزجاجية وصناديق استخراج الخضروات وصناديق إعداد الجليد وصناديق التجميد وغيرها باستخدام الشريط اللاصق قبل النقل؛ بعد ذلك، أغلق أبواب الثلاجة وثبّتها بإحكام بالشريط اللاصق لمنع فتحها أثناء النقل.
عند التعامل مع الثلاجة ، لا تضعها على رأسها أو أفقيًا، ولا تضغط عليها أو تجعلها تهتز، كما أن زاوية الميل لا يجب أن تتجاوز 45 درجة.

●بمجرد تشغيل الثلاجة، يُفضل استخدامها باستمرار.في الظروف العادية ، لا تطفئ الثلاجة ، وإلا فإن عمرها الافتراضي سيقل بشكل ملحوظ.

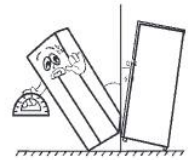

فحص السلامة بعد الصيانة

هل تم تلف كابل الطاقة؟


◆هل منفذ الكهرباء ساخن بشكل غير طبيعي؟

◆هل تم إدخال منفذ الكهرباء بشكل صحيح؟

تعطيل

● عند حدوث انقطاع في التيار الكهربائي أو عند تلقّي إشعار مسبق بذلك ، حاول تقليل عدد مرات فتح الأبواب قدر الإمكان ، ولا تضع الطعام داخل الثلاجة.

● عندما يظل الثلاجة غير مستخدمة لفترة طويلة: افصل مصدر الطاقة قبل تنظيف الثلاجة، واحافظ على أبواب الثلاجة مفتوحة بشكل صحيح لتجنب ظهور رائحة كريهة.

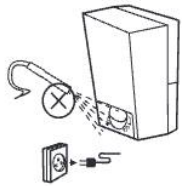

التنظيف والصيانة


إزالة الصقيع

◆يتم إزالة الصقيع تلقائيًا من حيز التجميد في الثلاجة.

⚠ لا تُذيب الصقيع باستخدام أدوات معدنية حادة أو بالتسخين المباشر باستخدام مجفف شعر كهربائي ؛ فقد يتسبب ذلك في تلف جدار حيز التجميد.لا تستخدم المدفّات الكهربائية لذوبان الصقيع في الثلاجة.

تنظيف

◆ يجب تنظيف الثلاجة وفحصها بشكل شامل كل ثلاثة إلى خمسة أسابيع لتجنب الروائح غير المرغوبة الناتجة عن الطعام المخزن فيها. عند تنظيف الثلاجة، افرشها بمنشفة لينة مغمورة في ماء دافئ أو في منظف محايد ، ثم امسحها بمنشفة لينة جافة.

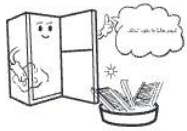

●يرجى فصل مقبس الطاقة قبل التنظيف.

●إذا تلوث غشاء الثلاجة بسبب زيوت الطهي أو بقع الحساء، فيجب تنظيفه فورًا لمنع تشققه نتيجة التآكل المستمر الناتج عن الدهون.

●لا تغسل الثلاجة بالماء ، لتجنب التأثير على أداء العزل الكهربائي.استخدم قماشًا جافًا عند تنظيف الأجزاء الكهربائية مثل المصابيح ومقبضات التحكم في درجة الحرارة.

●لا تستخدم فرشاشات صلبة ، كرات سلك فولاذي ، فرشاشات سلك فولاذي ، مواد تآكلية (مثل معجون الأسنان)، مذيبات عضوية (مثل الكحول، الأسيتون، زيت الموز، إلخ)، ماء مغلي، أو مواد حمضية أو قلوية لتنظيف الثلاجة.فقد يؤدي ذلك إلى تلف سطح الثلاجة وغلافها الداخلي.



ستؤثر البنود المذكورة أعلاه سلبًا على سطح وطبقة التغليف الداخلية للثلاجة.

نصائح لتخزين الطعام

◆الطعام الذي يمكن الحفاظ على طزاجته

بدون تبريد الخضار الحشوية والجذور، مثل البطاطس، البطاطا الحلوة، الثوم، الزنجبيل، البصل، الكستناء المائي ، وغيرها

◆لا تخزن الفواكه الاستوائية لفترة طويلة

الموز ، الموزان ، البطيخ والخيار ، البابايا وأصناف أخرى من الفواكه الاستوائية غير مناسبة للتخزين.فهذه الأطعمة تتحلل بسرعة عند درجات الحرارة المنخفضة وقد تتدهور أحيانًا ، لكن تبريدها في الثلاجة لفترة قصيرة لا يضر بها ولا يسبب أي ضرر.



◆إشعار بفترة إزالة الصقيع

عندما تصل درجة حرارة البيئة إلى 32°م ، يستخدم المستخدم الثلاجة، ولا تصل غرفة التجميد إلى درجة الحرارة المحددة.أقصر فترة تكوّن الصقيع هي 12 ساعة ؛ حيث لا يفتح المستخدم الباب ولا يغلقه، ولا يُحدّد وصفًا خاصًا . وبالتالي فإن الحد الأقصى فترة إزالة الصقيع هي 72 ساعة.

نصائح لتخزين الطعام

◆يجب تخزين الطعام وفقًا لـ التصنيف.

● اخزن الطعام بشكل منفصل حسب نوعه. من الأفضل وضع الطعام الذي تتناوله يوميًا في الجزء الأمامي من الحائط الفاصل، لتجنب النسيان الذي قد يؤدي إلى انتهاء مدة صلاحيته أو فقدان طزاجته، أو فتح الباب لفترة طويلة.


◆نصائح لاستخدام الثلاجة بشكل ذكي لتوفير الطاقة

● خفّف حرارة الطعام الساخن إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة.

● أزل الصقيع من الأطعمة المجمدة داخل حيز الثلاجة ، وبذلك يمكن استخدام درجة الحرارة المنخفضة لهذه الأطعمة في تبريد الطعام لتحقيق تأثير توفير الطاقة.

◆ لا تملأ الثلاجة بشكل مفرط؛ وضع الطعام على فترات زمنية مناسبة ،

واترك ممرًا لتدفق الهواء البارد ، لتحقيق أداء تبريد أفضل. لا تخزن كمية كبيرة جدًا أو أثقالًا كبيرة من الطعام على الحائط الفاصل ، وإلا قد يتعرض للتحطيم.

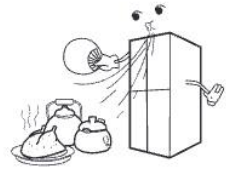


◆كيفية تخزين الطماطم

الجزر والأطعمة الأخرى ● يجب قص أوراق الجزر لمنع امتصاص العناصر الغذائية منها.

●يجب وضع الطماطم في الثلاجة عندما تنضج ؛ فإذا وُضعت الطماطم الخضراء مباشرةً فيها، فإن طزاجتها ستنخفض.

◆مبدأ السلامة

● لا تخزن الزجاجات في حيز التجميد ؛ فقد تتحطم بسبب تجمد المحتويات.

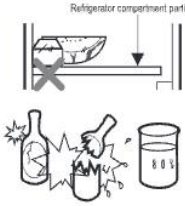

◆مبدأ النظافة

● من الأفضل إغلاق الطعام بإحكام قبل وضعه في الثلاجة.

1. يمكنه منع تبخر الماء و الحفاظ على طزاجة الفواكه والخضروات.

٢. يمكنه منع تلوث الطعام بعضه ببعض.

● يُفضل تجفيف الطعام بعد تنظيفه، ثم تخزينه في الثلاجة.



◆كيفية تخزين الخضروات: يجب وضع الخضروات في الاتجاه المعاكس لاتجاه نموها، مما يساعد على الحفاظ عليها بشكل فعال تمديد مدة صلاحيتها.



إنذار فشل الفم ■

عند تعطل الثلاجة ، سيعرض شاشة العرض تلقائيًا إنذار العطل المقابل. عند حدوث عطل، يُرجى التواصل مع مكتب خدمة ما بعد البيع في أسرع وقت ممكن.

عنصر الفشل	رمز العطل	رقم سري
مستشعر التبريد	F1	1
مستشعر التجميد	F4	2
مستشعر التجميد وإزالة الصقيع	F5	3
درجة حرارة البيئة المحيطة مستشعر	F6	4
الاتصال	CE	5
مروحة التجميد	2E	6

■ إنذار فتح الباب: عندما يُفتح باب وحدة الثلاجة أو التجميد لأكثر من دقيقتين أو لا يُغلق بإحكام ، تظهر درجة الحرارة و"d A" بالتناوب في منطقة العرض الرقمي، مصحوبة بصوت همس، حتى يُغلق الباب تمامًا.بعد ذلك، يعود عرض درجة الحرارة الطبيعية إلى منطقة العرض الرقمي، ويتوقف الصوت الهمسي عن العمل.

■ الذاكرة بعد إعادة تشغيل الثلاجة بعد انقطاع التيار الكهربائي ، يمكنها حفظ الإعدادات المحددة
الحالة التشغيلية قبل قطع التيار الكهربائي.

تعليمات الاستخدام

أيقونة التجميد السريع"❄" "ستطفأ؛ يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما ترغب في تجميد الطعام الذي أدخلته للتو إلى حيز الثلاجة بشكل سريع.في هذه اللحظة ، أيقونة التجميد السريع"❄" ستضيء."

⚠ .تتيح الوظائف الخاصة بالتبريد السريع والتجميد السريع التبريد الفوري في حيز الثلاجة والتجميد الفوري في حيز التجميد على التوالي، لكنها تؤدي إلى استهلاك أعلى للطاقة ، إلا أن ذلك لا يؤثر بشكل مباشر على كفاءة النظام

.ستُتعطيل هذه الدالتان تلقائيًا عند استيفاء

متطلبات الأداء.سيتغير لون أيقونة المقابلة إلى

الأسود ، وسيعمل الثلاجة وفق الإعدادات

الأصلية.

الذكاء الاصطناعي للمنطقة الفموية (وظيفة موصى

الوظيفة

اضغط على الزر 3" ثانية قفل القفل LOcK" تحت

الحالة المفتوحة للدخول إلى وضع AI.ثم ، أيقونة AI" " ستكون مفعّلة.TOA

الخروج من وضع الذكاء الاصطناعي، وتعديل درجة حرارة التبريد أو درجة حرارة التجميد. ثم،

سيكون أي رمز " " مغلقًا. أ

عند تقلبات درجة حرارة البيئة بشكل كبير ، سيضمن نظام الألومنيوم (AI) التشغيل الطبيعي المستقل للثلاجة، وستقوم الثلاجة تلقائيًا بتعديل درجة حرارتها وفقًا لتغيرات درجة حرارة البيئة.عند تفعيل هذه الوظيفة ، يضيء أيقونة"".A

في الوضع الذكي، إعدادات غرفة الثلاجة

درجة الحرارة هي °5م، وضبط غرفة التجميد هو درجة حرارة-°18م.

في وضع التبريد السريع:الثلاجة تعمل عند 2 °م وتنتهي تشغيلها

بعد 8 ساعات، ويظل إعداد الثلاجة الثابتًا.

لم يتغير.

في وضع التجميد السريع: يبدأ التجميد عند درجة حرارة °

24-م، وتنتهي عملية التجميد بعد 24 ساعة ، ويظل وضع الثلاجة كما

هو

لم يتغير.

تعديل درجة حرارة التجمي

ثلاجة تجمد

في كل مرة يُضغط فيها على الزر"عند الضغط في الحالة غير المقفلة ، فإن القيمة المحددة الحالية ستتغير بشكل دوري كما يلي :كما يلي :

−16°C→−17°C→ −18°C→ −19°C→ −20°C
→−21°C→ −22°C→ −23°C→ −24°C

سيبدأ قيمة درجة الحرارة المحددة بالوميض. إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 5 ثوانٍ، أو تم الضغط على زر آخر في أحد الأقسام لتحديد القيمة الخاصة بتلك القسمة، فإن قيمة درجة الحرارة المحددة ستتوقف عن الوميض وستصبح نافذة للتطبيق.

مقدمة عن وظيفة الفم

☐ التبريد السريع

الوظيفة

اضغط على الزر " " لمدة 3 ثوانٍ قفل القفل

في الحالة غير المقفلة، للدخول إلى وضع التبريد السريع ، ستظهر أيقونة التبريد السريع" "؛ وللخروج من هذا الوضع، قم بتعديل درجة حرارة التبريد أو ضبط AI، في حين ستختفي أيقونة التبريد السريع" ""فورًا.

يمكنك استخدام هذه الوظيفة عندما تتوقع أن يبرد الطعام الذي وضعته للتو في حيز الثلاجة بسرعة.في هذه اللحظة ، ستضيء أيقونة التبريد السريع.

☐ التجميد السر

الوظيفة

اضغط على الزر 3"" ثانية قفل القفل LOcK

في الحالة غير المقفلة للدخول إلى وضع التجميد السريع؛ حيث ستكون أيقونة التجميد السريع مضاءة.للخروج من هذا الوضع، قم بتعديل درجة حرارة التجميد أو ضبط الإعدادات المناسبة. ثم،

تعليمات الاستخدام

■ التحكم في شاشة العرض
إذا كان باب الفريزر مغلقًا ولم يتم الضغط على أي زر خلال 30 ثانية، ستخفت شاشة العرض تلقائيًا. عند فتح باب الفريزر أو الضغط على أي زر، ستضيء شاشة العرض.
■ القفل وفتح القفل
استمر في الضغط على زر "الوظيفة" 3 ثوان لفتح القفل/القفل" لمدة 3 ثوان. بعد ذلك، سيضيء رمز القفل "??". باستثناء أزرار القفل/فتح القفل، تصبح جميع الأزرار الأخرى غير فعالة. لإلغاء هذه الوظيفة، ما عليك سوى الضغط على زر فتح القفل "الوظيفة" 3 ثوان لفتح القفل/القفل" لمدة 3 ثوان.
■ ضبط درجة حرارة الثلاجة
عند الضغط على زر "الثلاجة" 3 ثوان لتشغيل/إيقاف" في حالة فتح القفل، ستتغير إعدادات درجة الحرارة بشكل دوري من القيمة المحددة الحالية كما يلي:
2 درجة مئوية → 3 درجة مئوية → 4 درجة مئوية → 5 درجة مئوية → 6 درجة مئوية → 7 درجة مئوية → 8 درجة مئوية
ستومض قيمة درجة الحرارة المحددة.
إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 5 ثوان، أو تم الضغط على أي زر قسم آخر لضبط قيمة للقسم الآخر، ستتوقف قيمة درجة الحرارة المحددة عن الوميض وتصبح سارية المفعول.
سيضيء رمز "إيقاف" عند الضغط على "ضبط التبريد/اضغط 3 ثوان للتشغيل/الإيقاف" في حالة فتح القفل. في هذه اللحظة، سيتم إغلاق قسم الثلاجة. على العكس من ذلك، بالاستمرار في الضغط على نفس الزر عندما يكون قسم الثلاجة مغلقًا، سيختفي رمز "إيقاف". في هذه اللحظة، سيتم فتح قسم الثلاجة.

مقدمة إلى لوحة التشغيل والوظائف الرئيسية

■ لوحة التشغيل



للإشارة فقط، يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
■ التعليمات الوظيفية:
■ التشغيل الأولي (الكهرباء الأولية)
عند توصيل الثلاجة بمصدر الطاقة لأول مرة، ستضيء الشاشة وسيبدأ تشغيل الذكاء الاصطناعي. لا يحتاج المستخدمون إلى ضبط درجات الحرارة في قسم الثلاجة وقسم الفريزر.

تعليمات الاستخدام

كيفية إذابة الطعام المجمد

ضع الطعام عند درجة حرارة الغرفة أو في حيز التبريد ، أو استخدم موقدًا كهربائيًا أو فرنًا ميكروويفيًا. إذا كنت بحاجة إلى إعادة تجميد الطعام المذاب أو المذاب حديثًا، فانتبه إلى النقاط التالية:

- لا ينبغي أن يكون الفاصل الزمني طويلًا جدًا.
- يُوصى بطهي الطعام أو قليه أو تحميصه أو تسخينه جيدًا قبل تجميده.

تجميد الأطعمة الطازجة

احتفظ فقط بالأطعمة الطازجة والصحيحة دون أي تلف.

للحفاظ على أفضل قيمة غذائية ممكنة، أمن حيث الشكل واللون ، يجب تمرير الخضروات في الماء المغلي قبل تجميدها ؛ أما الباذنجان والفلفل والزوكيني والأسبراجما فلا تحتاج إلى التمرير في الماء المغلي

·تُعد الأطعمة التالية مناسبة للتجميد :الكعك والحلويات ، الأسماك والمأكولات البحرية ، اللحوم ، الحيوانات البرية ، الدواجن ، الخضروات ، الفواكه ، الأعشاب الطبية ، البيض بدون قشور ، المنتجات الألبانية مثل الجبن والزبدة ، بالإضافة إلى الوجبات الجاهزة والبقايا مثل الحساءات ، الصلصات المطهية ، اللحوم والأسماك المطهية أطباق البطاطس، السوفلوجبات الأساسية والحلويات.

· الأطعمة التالية غير مناسبة للتجميد:أنواع الخضروات ، والتي تكون عادةً تُستهلك في حالتها النيئة، مثل الخس أو الجزر، البيض في قشوره ، العنب ، التفاح الكامل ، الكمثرى والخوخ ، البيض المطبوخ صلبًا-المطبوخ طويلاً ، الزبادي ، الحليب الحامض ، الكريمة الحامضة ، والمينونيز.

فترات التخزين الموصى بها للمنتجات المجمدة في حيز التجميد

تختلف هذه الأوقات حسب نوع الطعام: يمكن الحفاظ على الطعام المجمد لمدة تتراوح بين شهر و12 شهرًا(بحد أدنى عند18- ° c C).

حجرة التجميد

حيز التجميد ، الذي يمكن ضبط درجة حرارته بين °16- م و°24-م، يُستخدم بشكل رئيسي لتجميد الطعام وتخزينه وتوليد الجليد. وفي هذا الحيز ، يمكن الحفاظ على الطعام لفترة طويلة.

ملاحظة: لا تضع أبدًا الأطعمة المعبأة في زجاجات داخل هذا الحيز، لأن الزجاجات قد تتحطم بسهولة بسبب تجمد المحتويات؛ كما لا تلمس الأطعمة المجمدة فيه بأيدي مبللة ، نظرًا لوجود خطر الإصابة بتجمد الأصابع.

سلة سحب طويلة يمكنها تجميد الطعام وتخزينه بكميات كبيرة

ملاحظة: لا يجوز لطعام الطعام أن يلامس مباشرة جميع الأسطح داخل الجهاز ؛ ويجب تغليفه بشكل منفصل باستخدام ورق ألومنيوم أو ورق سيلوفون أو علب بلاستيكية محكمة الإغلاق.

تجميد الطعام وتخزينه في حيز التجميد.·لتخزين الأطعمة المجمدة عميقةً-المجمدة

· لتحضير مكعبات الجليد.

· لتجميد الطعام.

ملاحظة: تأكد من أن باب حيز التجميد مغلق بشكل صحيح·

شراء الأطعمة المجمدة

· لا يجوز أن يكون التغليف متهالكًا أو مصرًا.

·الاستخدام من قبل'الاستخدام من قبل/قبل الاستخدام حتى/تاريخ انتهاء الصلاحية':إذا أمكن ، نقل الأطعمة المجمدة عميقة التجميد-في كيس معزول ووضعها فورًا في حيز التجميد.

تخزين الأطعمة المجمدة

تخزين في-18°C'درجة مئوية أو أقل.تجنّب فتح باب حيز التجميد بشكل غير ضروري.

تعليمات الاستخدام

عطاقلا

قمب كفلا عطاقلا يف ءزجلا عفرلبا ةجالثلا مسقلا يف لخلفلا يلي قلا عضو ةدا عإ بجي. مثم سحلبه للأمام. عضو عطاقلا دوجوملا ىلع جرد ةرارحلا ةجرد ىتح ال ترأتي ريثأتلا وأ فيظنتلا، دعبلا نمازتلا ةرارحلا ةجرد ىلإ ةبسانملا ةرارحلا ةجرد ىلإ ةبسانملا ةرارحلا ةجرد ىلإ ةبسانمل

التحضير والمتطلبات

2. التحضير قبل الاستخدام

● أزل جميع التغليف الخارجي ، بما في ذلك القاعدة الرغوية والشريط المستخدم لتثبيت الملحقات.

ملاحظة: إذا كان لوحة الثلاجة مغطاة مع وجود فيلم واقٍ، يمكنك إزالته عند الحاجة أثناء الاستخدام ؛ ويفضل إزالة الفيلم ببطء من الزاوية المفتوحة (لتجنب توليد الشحنات الساكنة).

● تحقق من الملحقات والمواد المرفقة بالثلاجة وفقًا لقائمة تغليف المنتج. إذا لاحظت أي اختلافات، يرجى التواصل مع البائع في الوقت المناسب.

● قم بتركيب الثلاجة في مكان مناسب ، واتبع التفاصيل الواردة في مكان التركيب.

● التنظيف:تم تنظيف داخل الثلاجة قبل خروجها من المصنع، لكن من الأفضل مسحه بماء دافئ ممزوج بكمية قليلة من المنظف المحايد قبل الاستخدام، ثم مسحه بماء نظيف وتجفيفه (يمكن استخدام قماش جاف فقط لتنظيف الأجزاء الكهربائية).

●الجهد المقنن للتطبيق هو 220–240 فولت ، لكنه قد يكون مناسبًا أيضًا للجهود بين 187 و240 فولت، وبتردد 50 هرتز. إذا تجاوز الجهد هذا النطاق، فيجب تركيب مصدر جهد متردد مستقر مناسب لضمان التشغيل الطبيعي للثلاجة.

● الراحة:بعد وضع الثلاجة في مكان مستقر وتنظيفها، اتركها تستريح لأكثر من 30 دقيقة قبل توصيلها بالتيار الكهربائي لضمان أدائها الطبيعي.

● التبريد:عند تشغيل الطاقة ، تُضاء الإضاءة داخل حيز الثلاجة وتكون مضاءة ، ويبدأ الضاغط بالعمل تلقائيًا.بعد 30 دقيقة ، افتح باب حيز التجميد.

يشير الانخفاض الكبير في درجة الحرارة داخل هذا الحيز إلى أن نظام التبريد يعمل بشكل سليم. بعد أن يبرد داخل الثلاجة تمامًا، ضع الطعام داخله.عادةً ما يستغرق التبريد الكامل للطعام من 2 إلى 3 ساعات ، وقد يستغرق أكثر من 4 ساعات في الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة ، أو أكثر من ذلك في فصول الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

1. مكان التركيب


●يجب أن يكون الأرض (السقف) متينًا ومستوٍ.

ازيل القاعدة الرغوية وقم بتدوير الدعامة القابلة للتعديل حتى تصل الثلاجة إلى المستوى الصحيح ، وإلا فإن ذلك سيسبب اهتزازًا وضوضاء.ضع لوحًا متينًا أسفل الثلاجة إذا كانت مثبتة على سجاد، أو مرتفعة قش، أو ورق بولي فينيل كلوريد، أو أي مواد أخرى قد تتغير لونها بسبب تبديد الحرارة من الثلاجة.

●البيئة المحيطة بالثلاجة

يجب توفير مساحة كافية حول الثلاجة لتسرب الحرارة: يجب ألا تقل المساحة العلوية للثلاجة عن 30 سم ، كما يجب ألا يقل المسافة بين جانبي الثلاجة وخلفها عن الجدار عن 10 سم ، ولا يجوز وجود أي عوائق حولها.بعد إزالة التغليف ، يجب ترك مساحة كافية تسمح بفتح أبواب الثلاجة بأكثر من 120 بوصة يجب وضع الثلاجة في مكان جاف ، بارد ، ومُهوَّط جيدًا ، مع تهوية كافية.احفظها بعيدًا عن مصادر النيران (مثل الموقد أو أنابيب التدفئة، إلخ) وتجنّب التعرّض للضوء الشمسي المباشر.

⚠ لا تثبّت الثلاجة في أماكن تكون فيها درجة الحرارة المحيطة أقل من 10 درجات مئوية دون حماية، مثل المرائب أو الشرفات/ الممرات ، وغيرها.⚠ لا توجد عوائق حول الجهاز أو داخل الهيكل المدمج ، ويظل التهوية دون عوائق.

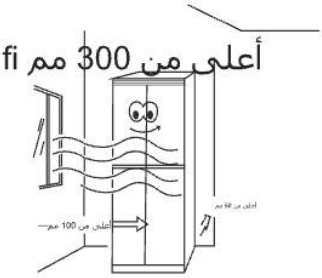

اقتراحات للسلامة

وتأكد من أن الأنبوب الموجود في مؤخرة الثلاجة غير متهالك قبل تدميره ؛ ويجب تدمير هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

تعليمات تكميلية للاستخدام الصحيح

● لتحقيق أفضل أداء— ضع الطعام في عبوة مغلقة أو في وعاء، ثم أخذه إلى حيز التجميد في الثلاجة. — لا تضع الأطعمة الطازجة بجانب الأطعمة المجمدة.

● يرجى الانتباه إلى الحد الأقصى للتخزين ومدة صلاحية الأطعمة المجمدة.

● إذا كنت غائبًا لأقل من ثلاثة أسابيع ، فلا حاجة لقطع التيار الكهربائي. ولكن إذا كنت ستغيب لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، فاستخرج جميع المواد الغذائية. أطفئ الثلاجة، ثم انظفها وتجفّها جيدًا.

● إذا كانت هناك مشكلة في إمداد الطاقة ، يُرجى التواصل مع مكتب الكهرباء المحلي لتحديد توقيت انقطاع التيار.

● يمكن حل معظم أعطال التيار الكهربائي خلال ساعة إلى ساعتين ، ولن يتأثر درجة حرارة داخل الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح أبواب الثلاجة قدر الإمكان أثناء انقطاع التيار.إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 24 ساعة ، فيجب إخراج جميع الأطعمة المجمدة.

يرجى إزالة جميع مكعبات الطعام من علبة التحضير قبل أن تصل درجة حرارة حيز التجميد إلى °0م ؛ وإلا قد ينتج تدفق مائي يتسبب في تلف الجهاز.

●عندما تكون درجة حرارة البيئة أقل من درجة حرارة التصميم للمبرد، فإن مدة تشغيله ستكون أقصر.

● لا تخزن الأطعمة المعرّضة للتلف عند درجات الحرارة المنخفضة، مثل الموز والبطيخ.

● لتحقيق أفضل تأثير تجميد ، يرجى وضع صندوق الجليد في الموضع المحدد.

● عند استخدام الثلاجة، أزل الوسادة السفلية.

٤. بعد بدء تشغيل الثلاجة، لا تلمس الجدار الداخلي لغرفة التجميد أو الأغراض المخزنة فيها بأيدي مبللة ؛ وإلا فقد تلتصق بشرتك بالجدار الداخلي أو بالأغراض.



٥. تحذيرات أخرى ذات صلة:

❗يجب وضع الأشياء ذات الشكل الزجاجي بالقرب منها لمنع انزلاقها.

⃠ للتجميد، تم إذابة الطعام بالكامل.

❗ إذا كنت على وشك السفر لفترة طويلة، فيجب عليك تفريغ الثلاجة وإيقاف التيار الكهربائي.

⃠ لا تُسبب ضررًا كبيرًا للمبرد؛ وإلا قد تسقط الأغراض عند فتح الأبواب، مما يؤدي إلى إصابات أو أضرار.

❗يجب الالتزام بدرجة حرارة التخزين الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.

⃠ لا تضع يديك تحت السطح الأساسي للثلاجة أثناء تنظيفها ؛ وإلا قد تجرح يديك بسبب الحواف الحادة.

التخلص من شيء ما

● قبل التخلص من الثلاجة ، ازيل الأبواب وختماتها لتجنب خطر احتجاز الأطفال والحيوانات داخلها

● احتفظ برف الثلاجة في مكانه حتى لا يتمكن الأطفال من التسلق إليه بسهولة.

● يرجى التحقق من ملصق الضاغط ولوحة التسمية الموجودة على ظهر الثلاجة لتحديد نوع المبرد المستخدم. عند احتوائه على غاز قابل للاشتعال (R600a)، يرجى التواصل مع السلطات المحلية لمعرفة كيفية التخلص من المنتج بشكل آمن.

● يُستخدم LFCyclopentaNe كغاز عازل ، ويتطلب إجراءات معالجة خاصة.يُرجى التواصل مع السلطات المحلية للحصول على معلومات حول كيفية التخلص من هذا المنتج بشكل آمن وصديق للبيئة.

اقتراحات للسلامة

تحذيرات

.لا تخزن المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال داخل الثلاجة.
قد تؤدي مواد مثل البنزين ، والمذيبات، والكحول، والإيثر، وغاز البترول المسال إلى انفجار.



.هذا المنتج هو ثلاجة منزلية. ووفقًا للمعايير الوطنية، يُستخدم فقط لتخزين الأغذية غير الدم ، والأدوية والمنتجات البيولوجية، أو غيرها من العناصر الحساسة للتغيرات في درجة الحرارة.لا يجوز استخدام هذه الثلاجة في المركبات أو السفن، وإلا فقد تعمل بشكل غير طبيعي أو تسبب مخاطر غير متوقعة مثل الصدمة الكهربائية.



.لا تضع زجاجات زجاجية ، أو حاويات ، أو علبًا ، مثل زجاجات المشروبات الغازية أو البيرة ، في محفظة التجميد.فقد تتحطم هذه العلب بسبب تجمد المحتويات ، مما قد يتسبب في إصابات.



16. تحذيرات أخرى ذات صلة

لا تتصل سلك الأرض بأي أنابيب أو خطوط هاتف أو أعمدة صاعقة مخفية أخرى.قد يؤدي هذا الاتصال إلى صدمة كهربائية.

لا تثبّت الثلاجة في موضع يتعرض للضوء الشمسي غير المباشر ، ولا بالقرب من أجهزة التدفئة، وضعها على أرضية مستوية.

تأكد من توفير مساحة كافية حول الثلاجة واحافظ على فتحات التهوية أثناء تركيبها.

ازيل الأجسام الغريبة والغبار من مقبس الكهرباء في الوقت المناسب، وإلا قد يؤدي ذلك إلى حريق.

لا تضع الحيوانات الحية في الثلاجة.

إذا لاحظت صوتًا غير طبيعي ، رائحة غير طبيعية أو دخانًا، فقم فورًا بفصل مقبس الطاقة واتصل بـ مركز الصيانة.

احرص على عدم انسداد فتحات التهوية في هيكل الجهاز ، وتأكد من عدم وجود أي عوائق حول هيكل التركيب.

S لا تسرّع عملية إزالة الصقيع باستخدام طرق غير تلك التي أوصى بها الشركة المصنعة.

لا تؤذي أنابيب التبريد. في ظروف غير مراقبة ، لا ينبغي للأطفال أو أي مجموعات ضعيفة أخرى استخدام هذا الثلاجة

إذا لم يُستخدم الثلاجة لفترة طويلة ، فانفصل منفذ التيار الكهربائي عنها ، ونظف وتجفف داخل الثلاجة جيدًا ، واحتفظ بأبوابها مفتوحة قليلًا لتجنب التصاق أختام الأبواب بجسم الثلاجة.


يجب توصيل الثلاجة بالأرضية لمنع تسرب التيار الكهربائي أو الصدمة الكهربائية؛ إذ قد يؤدي التوصيل غير الصحيح إلى نفس الخطر.

اقتراحات للسلامة


.أزل مقبس الطاقة بعد إيقاف تشغيل الثلاجة ، ثم قم بإعادة توصيله بعد مرور عشر دقائق على الأقل لتجنب تلف الضاغط نتيجة التشغيل المتكرر.




١٤. يُمنع بشكل صارم تفكيك الثلاجة أو تعديلها دون إذن. لا يُسمح بتلف خطوط التبريد. يجب إجراء إصلاحات الثلاجة من قبل متخصصين فقط.

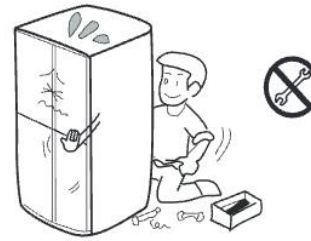


.لا ترش أو تغسل داخل الثلاجة أو خارجها بالماء ، ولن تقوم بتركيب الثلاجة في أماكن رطبة أو في أماكن قد تتسرب إليها المياه؛ إذ قد يؤدي ذلك إلى تضرر العزل الكهربائي، مما يسبب صدمة كهربائية أو حريقًا.

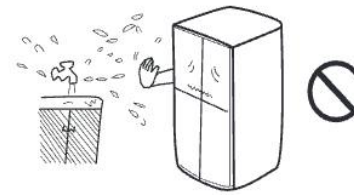

10. ولضمان السلامة، يُنصح بعدم وضع منافذ كهربائية ، ومصادر طاقة مستقرة ، وأفران الميكروويف وأجهزة كهربائية أخرى داخل الثلاجة ؛ إذ قد يؤدي وضع أو استخدام أجهزة كهربائية داخل الثلاجة غير تلك الموصى بها من قبل الشركة المصنعة إلى تداخل كهرومغناطيسي أو حوادث أخرى.

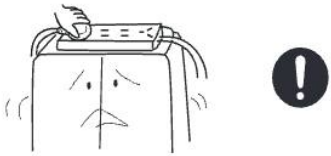

.لا تعلق الأغراض على الرفوف ، أو على أبواب عدادات الشرب ، أو على وعاءات الطعام وأبواب الثلاجة ؛ فقد تتعرض الأشخاص للإصابة نتيجة انقلاب الأبواب أو الثلاجة.

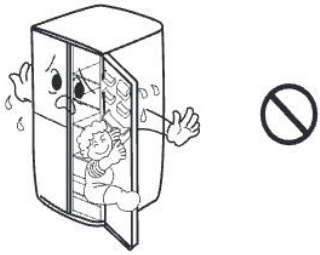


١٢. يُمنع إدخال منفذ الكهرباء بأيدي مبللة أو تنظيفه باستخدام قطعة قماش رطبة ، حيث قد يؤدي ذلك إلى حريق أو صدمة كهربائية.



اقتراحات للسلامة

.لا تضع أي أشياء أو وعاءات ماء فوق الثلاجة؛ إذ قد يؤدي فتح أو إغلاق الأبواب إلى سقوط الأغراض الموضعية فوق الثلاجة، مما يسبب إصابات. كما قد يؤدي تسرب السوائل من الوعاءات إلى اشتعال حريق أو صدمة كهربائية.

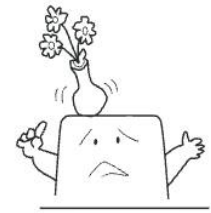


٨. لا تخزن أو ترش الغاز القابل للاشتعال حول الثلاجة، إذ قد يتسبب في انفجار أو حريق.لا ترش الماء أو أي سائل آخر على الثلاجة ، وإلا قد يتسبب في صدمة كهربائية.لا تستخدم مذيب البنزين أو مطهر السيارات لتنظيف الثلاجة، إذ قد يشعلان حريقًا.




٩. قبل تنظيف الثلاجة، قم بفصلها عن الشبكة الكهربائية؛ وإلا فقد يحدث صدمة كهربائية.




٤. لا تضر بسلك الطاقة.
※ لا تفصل منفذ الطاقة عن الكابل الكهربائي بالسحب؛ بل امسك المنفذ بإحكام وفصله مباشرة من منفذ الكهرباء.
※ لا تسمح لجسم الثلاجة بأن يضغط على كابل الطاقة أو يدوس عليه.

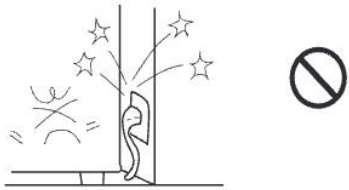


٥. إذا تبين أن كابل الطاقة متآكل أو متهالك، فيجب، لتجنب المخاطر، استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم الصيانة التابع لها أو أي فني متخصص مماثل.

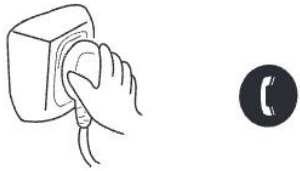

.إذا كان منفذ الجدار مرتخيًا ، لا تُدخل الموصل الكهربائي، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حريق أو صدمة كهربائية.

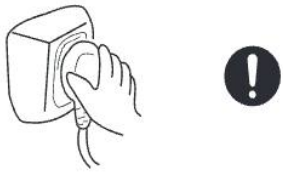

اقتراحات للسلامة

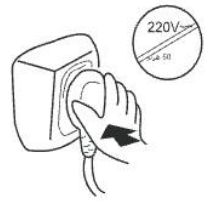

.تأكد من استخدام منفذ كهربائي منفصل وموثوق موصول بالأرض، ولا تشاركه مع أجهزة كهربائية أخرى، ويجب أن يتطابق جهده مع الجهد المذكور على لوحة معلومات الثلاجة.لضمان الاستخدام الآمن ، يجب أن يكون المنفذ والسلك المتصل بهما قادرين على تحمل تيار يزيد عن 10 أمبير.



٣. إذا حدث تسرب لغاز قابل للاشتعال، مثل مادة التبريد R600a في الثلاجة، فلا تلمس الثلاجة أو منفذ التبريد، بل اهتفأ بتهوية الغرفة فورًا. (نظرًا لأن هذه الثلاجة تستخدم مادة التبريد R600a، فقد يؤدي أي تسرب بسيط إلى حريق. وإذا نتج التسرب عن تلف شديد في الثلاجة أثناء النقل أو التركيب أو الاستخدام، فقد يؤدي ذلك إلى حريق أو اشتعال عند التلامس مع الماء.)



⚠●عند عرض الحاسوب

إذا أظهر ثلاجة التحكم في درجة الحرارة التحذيرية رسالة خطأ ، يرجى تسجيل رمز الخطأ ثم إيقاف التيار الكهربائي فورًا ، والاتصال بالموزع أو مركز الصيانة في الوقت المناسب.

ملاحظة: يناسب هذا الشاشة ثلاجات التحكم في درجة حرارة الحواسيب، وليس الثلاجات الميكانيكية.

- مادة التبريد R600a قابلة للاشتعال ؛ وعند تسربها، تتبخر وتصبح في حالة غازية.في هذه الحالة ، تكون أثقل من الهواء ، وبالتالي ستتدفق نحو مناطق منخفضة الارتفاع وتكثف هناك.عندما تصل التركيز إلى حوالي 38 غ/م²، قد تتسبب في حريق ناتج عن الانفجار عند التعرض لشعلات مفتوحة.نظرًا لوجود إذا تم اكتشاف تسرب لمادة التبريد في أنبوب الثلاجة، فيرجى فتح الأبواب والنوافذ للتهوية فورًا لمنع تراكم مادة التبريد في المناطق المنخفضة وحدوث مخاطر محتملة!
- يُرجى التصرف بمسؤولية بيئية عند التخلص من مواد تغليف المنتجات.
- يُستخدم هذا الجهاز في الاستخدامات المنزلية والأغراض المشابهة.

تحذير



تحذير

.الجهد المقنن للتطبيق هو 220–240 فولت ، ولكن قد يكون مناسبًا أيضًا لنطاق 187–240 فولت.إذا كان النطاق المستخدم ضمن هذا المدى ، يُوصى بتركيب مصدر طاقة ذي جهد مستقر بقدرة تزيد عن 500 واط ؛ وإلا فقد لا يعمل الثلاجة بشكل طبيعي أو قد تتضرر بعض المكونات الكهربائية.

اقتراحات للسلامة

لتسهيل استشارتك في المستقبل، يرجى تسجيل طراز الثلاجة ورقم سلسلتها

النموذج:- رقم

التسلسل:- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- قبل استخدام جهاز التهيئة ، يرجى تثبيته بشكل صحيح في موقع مناسب وفقًا للتعليمات الواردة في الدليل.
- يرجى استخدام الثلاجة وفقًا للغرض المخصص لها والالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الدليل.
- يُوصى بشدة بأن يتم الصيانة بواسطة متخصصين.
- يمكن استخدام R600a أو R134a كمُبرّد.يرجى التحقق من ملصق الضاغط ولوحة التسمية الواقعة في الجزء الخلفي من الثلاجة لتحديد نوع المبرّد المستخدم.

- مادة التبريد R600a هي غاز طبيعي يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من البيئات، وهي قابلة للاشتعال. لا تؤذي أي مكونات دارة التبريد أثناء نقل أو تركيب الثلاجة، وإلا فقد يحدث تسرب للمادة المبردة.
- يمكن للغاز المبرد الذي يتسرب من خط الأنابيب أن يحترق أو يتسبب في تلف العيون. إذا عثرت على تسرب ، قطع أي مشعل مفتوح أو مصادر محتملة للاشتعال فورًا ، ثم أهوا الغرفة التي يوجد فيها الغاز المبرد لمدة بضع دقائق.

- نظرًا لأن مادة العزل في الثلاجة مصنوعة من مادة الرغوة البولي يوريثان سيكلوبنتا، والتي هي قابلة للاشتعال، فيرجى الاحتفاظ بها بعيدًا عن مصادر النيران.

اقتراحات للسلامة

- قبل تشغيل الثلاجة، يرجى قراءة الدليل بعناية وحفظه بشكل سليم لاستخدامه لاحقًا.نظرًا لأن هذا الدليل يشمل منتجات بتصاميم مختلفة ، فقد تختلف وظيفة المنتج الذي اشتريته عن الوصف الوارد فيه.

تحذير

رمز التحذير/التحذيرية

تشير التوصيات التي يقودها هذا الرمز التصويري إلى أن "هناك احتمال كبير جدًا للإصابة بجروح خطيرة أو الوفاة" في حال تجاهلها.	تحذير
تشير التوصيات التي يقودها هذا الرمز التصويري إلى أنه "هناك احتمال كبير للإصابة أو تلف الممتلكات" في حال تجاهلها.	تحذير

رمز آخر

يشير هذا الرمز إلى أمر لا يجب عليك القيام به أبدًا.	
يشير هذا الرمز إلى أن تفكيك الجهاز ممنوع.	
يشير هذا الرمز إلى عدم حدوث أي تلامس.	
يشير هذا الرمز إلى أمر يجب الالتزام به.	
يشير هذا الرمز إلى ضرورة فصل مقبس الطاقة.	
يشير هذا الرمز إلى ضرورة التأريض لمنع الصدمة الكهربائية.	
يشير هذا الرمز إلى أنه يُوصى بمعالجته من قبل فريق الصيانة	

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه الرموز التحذيرية إلى إصابة الأشخاص الآخرين أو تسبب ضرر لهم. بعد قراءة الدليل، يرجى حفظه في مكان آمن لاستخدامه لاحقًا.

نظرة عامة على المنتج

غرفة التجميد

- يمكن لغرفة التجميد ذات درجة الحرارة المنخفضة أن تحافظ على طزاجة الطعام لفترة طويلة، وتُستخدم بشكل رئيسي لتخزين الأطعمة المجمدة وإنتاج الجليد.
- غرفة التجميد مناسبة لتخزين اللحوم والأسماك وكرات الأرز وأطعمة أخرى لا تُستهلك في فترة قصيرة.
- يُفضل تقسيم كتل اللحم إلى قطع صغيرة لتسهيل التجميد السريع والوصول إليها بسهولة. يرجى ملاحظة أن الطعام يجب تناوله خلال مدة الصلاحية المحددة.

غرفة التبريد

- غرفة التبريد مناسبة لتخزين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والمشروبات والأطعمة الأخرى التي تُستهلك في فترة قصيرة، ويُوصى بفترة التخزين بين 3 و5 أيام.
- لا يجوز وضع الأطعمة المطهية في غرفة التبريد قبل أن تبرد إلى درجة حرارة الغرفة.
- يُنصح بحبس الأطعمة بإحكام قبل وضعها في الثلاجة.
- يمكن تعديل الرفوف الزجاجية لأعلى أو لأسفل لتوفير مساحة تخزين كافية وسهولة في الاستخدام.


الخزائن، وصناديق الطعام، والرفوف، وما إلى ذلك، عند وضعها وفقًا للموقع الموضح في الصورة أعلاه، هي الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

ملاحظة:

قد يؤثر تخزين كمية كبيرة من الطعام أثناء التشغيل بعد الاتصال الأولي بالطاقة سلبًا على فعالية التجميد في الثلاجة. ولا يجوز أن يسد الطعام مخرج الهواء؛ وإلا فإن ذلك سيؤثر أيضًا سلبًا على عملية التجميد.

نظرة عامة على المنتج

ثلاجة كيهو

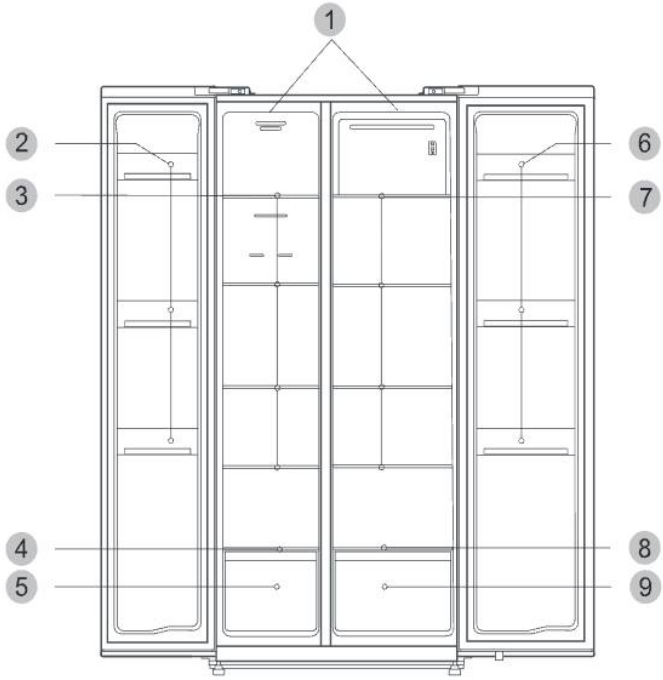

1. مصباح الثلاجة المدمجة
2. رفوف باب الثلاجة المدمجة
3. أرفف زجاجية للثلاجة المدمجة
4. أرفف درج الثلاجة المدمجة
5. درج الثلاجة المدمجة
6. رفوف باب الثلاجة
7. أرفف زجاجية للثلاجة
8. غطاء درج الخضروات في الثلاجة
9. درج الخضروات في الثلاجة

الرسم الهيكلي أعلاه هو للإشارة فقط.

لتجنب تلوث الطعام، يرجى الالتزام بالتوجيهات التالية:

- قد يؤدي فتح الباب لفترات طويلة إلى زيادة كبيرة في درجة الحرارة داخل حجرات الجهاز.

– انظف بانتظامSالأسطح التي قد تتلامس مع الطعام، بالإضافة إلى أنظمة الصرف الصحي القابلة للوصول إليها

- انظف خزانات المياه إذا لم تُستخدم لمدة 48 ساعة؛ واسكب نظام المياه المتصل بمصدر تزويد المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة 5 أيام. (ملاحظة 1)

- احفظ اللحوم والأسماك النيئة في وعاء مناسب داخل الثلاجة، بحيث لا تتلامس مع أطعمة أخرى ولا تسقط عليها.

- أقسام الأطعمة المجمدة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقًا، أو لتخزين أو تحضير الآيس كريم وقطع الجليد. (الملاحظة 2)

- لا تُعدّ الحيزات ذات النجمة الواحدة أو الثنائية أو الثلاثية مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

- إذا بقي جهاز التبريد خاليًا لفترات طويلة، فيجب إيقاف تشغيله، وإزالة الصقيع، وتنظيفه، وتجفيفه، ثم ترك الباب مفتوحًا لمنع نمو العفن داخل الجهاز.(ملاحظة 3)ملاحظة 1 ، 2، ، 3؛يرجى التأكد من مدى تنطبق هذه التعليمات وفقًا لنوع حيز المنتج الخاص بكم.

بالنسبة للمعيار الإنجليزي :يمكن للأطفال من سن 8 سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الحسية أو الذهنية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، استخدام هذا الجهاز شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو تلقيت تعليمات مناسبة
فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المرتبطة به ؛ لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. ولا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو صيانته دون إشراف.يُسمح للأطفال في سن 3 إلى 8 سنوات بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد.

وفقًا لمعيار IEC: لم يُصمم هذا الجهاز للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك
الأطفال الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية، أو من نقص في الخبرة والمعرفة ، ما لم يُقدَّم لهم إشراف أو تعليم حول استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج:
يشير هذا التسمية إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع نفايات المنزل الأخرى.لمنع أي ضرر محتمل على البيئة أو الصحة البشرية ناتج عن التخلص غير المُنظم من النفايات، يجب إعادة تدويرها بشكل مسؤول لتعزيز الاستخدام المستدام للموارد المادية.لإعادة جهازك المستعمل ، يُرجى استخدام أنظمة الإرجاع والجمع، أو التواصل مع المتجر الذي تم شراء المنتج منه.حيث يمكنهم إعادة تدوير هذا المنتج بطريقة آمنة من الناحية البيئية.

إذا تضرر كابل التغذية، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو أشخاص مؤهلين بشكل مماثل، لتجنب أي خطر.

تحذير: احرص على أن تكون فتحات التهوية، سواء داخل غلاف الجهاز أو في الهيكل المدمج- المدمج ، خالية من أي عوائق.

تحذير: لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو وسائل أخرى لتسريع عملية إزالة الصقيع ، باستثناء تلك التي يوصي بها المصنع.

تحذير: لا تؤذي دائرة المبرد.

تحذير: لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل أقسام تخزين الطعام في الجهاز، ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل

لا تخزن مواد خطرة مثل علب الأيروسول التي تحتوي على محفز قابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.

يُصمم هذا الجهاز للاستخدام في الأغراض المنزلية وتطبيقات مشابهة مثل

مناطق المطابخ الخاصة بالموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ المنازل الزراعية، وكذلك منازل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيوت السكنية الأخرى؛ أماكن الإقامة من نوع "السرير مع الإفطار"؛ بالإضافة إلى خدمات التغذية والتطبيقات المشابهة غير التجارية- غير التجزئة.

تحذير: عند وضع الجهاز، تأكد من أن كابل التغذية غير محبوس أو ممزق.

تحذير: لا تضع عدة منافذ كهربائية محمولة أو مصادر طاقة محمولة في مكان الجهاز.

المادة المبردة ومادة الرغوة السيكلوبنتا المستخدمة في هذا الجهاز قابلة للاشتعال؛ ولذلك، عند التخلص منه، يجب تفريغه على مكان آمن بعيدًا عن مصادر الحريق، واسترجاعه بواسطة شركة متخصصة مؤهلة للاسترجاع بدلًا من التخلص منه بالحرق ، وذلك لمنع التسبب في أضرار بالبيئة أو أي ضرر آخر.

المحتوى

-1- نظرة عامة على المنتج.....

-3- اقتراح للسلامة .....

-9- التحضير والمتطلبات .....

-10- تعليمات الاستخدام.....

-15- نصائح لتخزين الطعام.....

-17- التنظيف والصيانة .....

-19- حل المشكلات.....

-20- المعلمات التقنية وقائمة التعبئة.....

-21- توصية بوقت تخزين الطعام.....

-22- آخرون.....

يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات فما فوق، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، شريطة أن يكونوا تحت إشراف أو تلقوا تعليمات حول الاستخدام الآمن للجهاز، وأن يفهموا المخاطر المحتملة.

يُمنع منعًا باتًا لعب الأطفال بالجهاز.
يُمنع على الأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
يُسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٣ و٨ سنوات بتحميل وتفريغ أجهزة التبريد.

OCEAN®

RÉFRIGÉRATEUR NO FROST INVERTER SIDE BY SIDE

ثلاجة بدون تجمّد ببابين متجاورين

SBSIOS 480 NFDXBA++

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

تعليمات الاستخدام AR